


Руководство по эксплуатации бесконтактного сенсорного сливного клапана


Схема установки




1. Отделите основание от корпуса

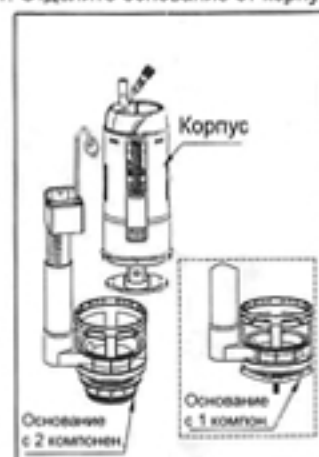


2. Крепление основания из 2х компонентов

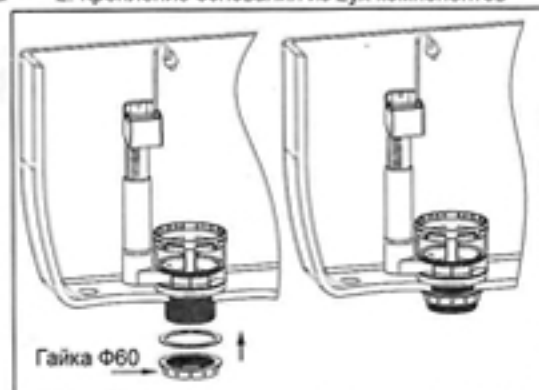


3. Крепление основания из 1го компонента

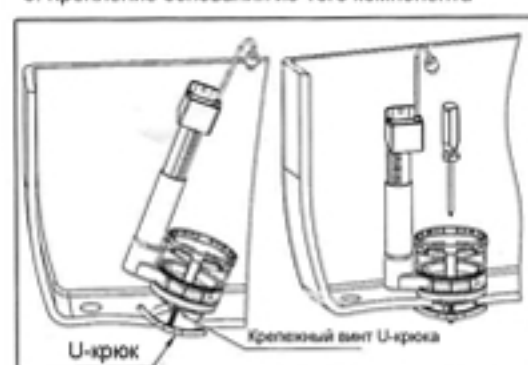


4. Установка основания на корпус

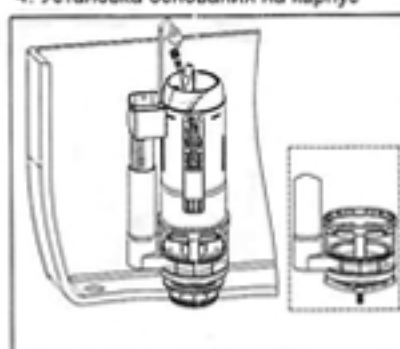


5. Подключите кабеля связи

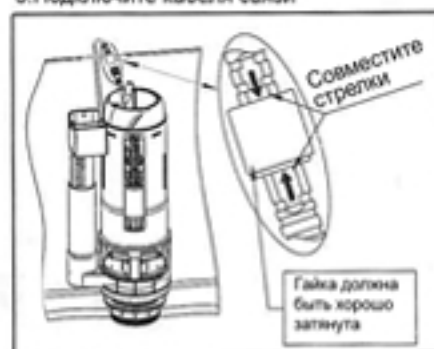

6. Установка батареек и отсеков для батареек

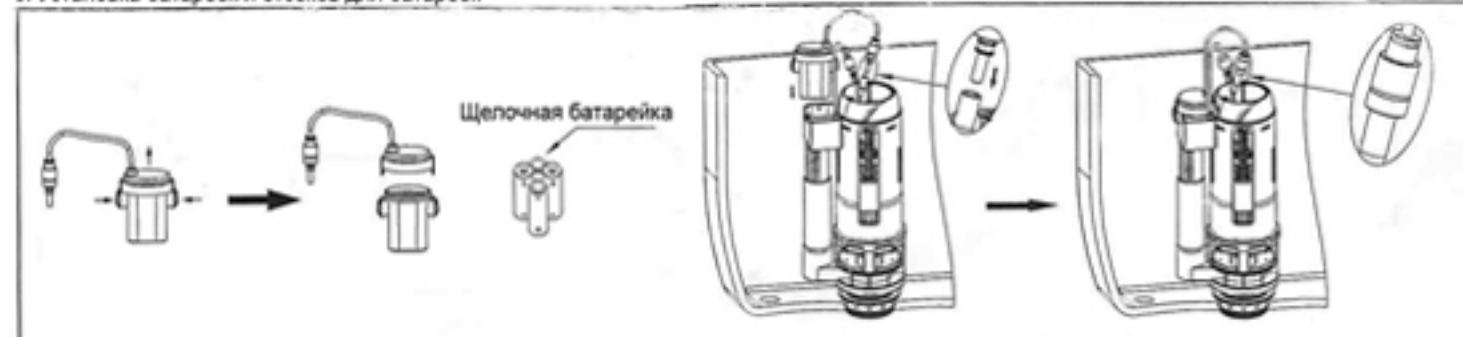


7. Установка датчика

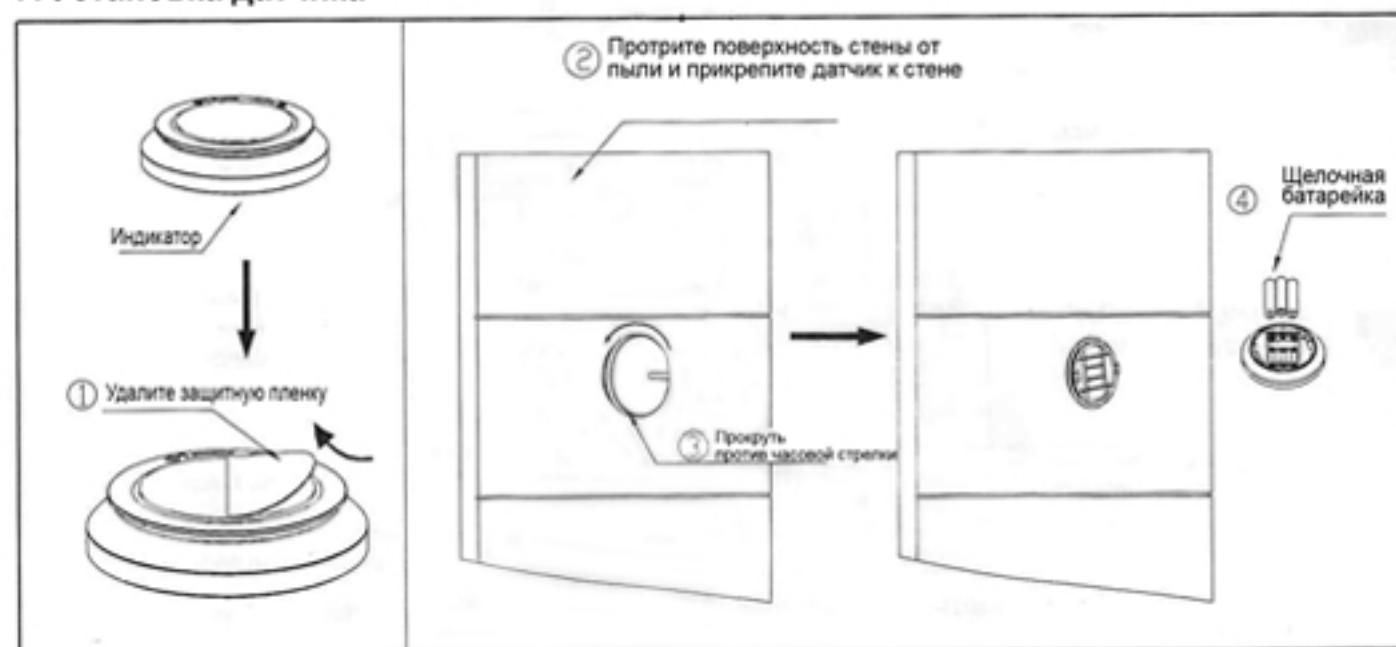


8. Регулировка объема смыва



9. Регулировка штока кнопки

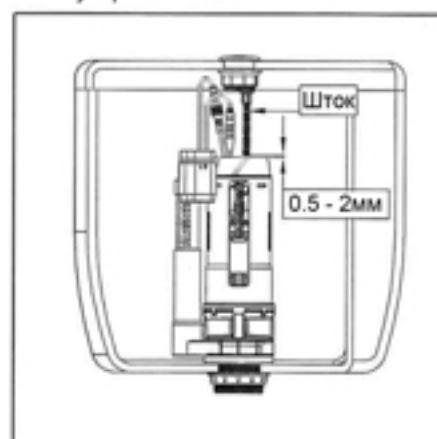

10. Ограничение рабочего уровня

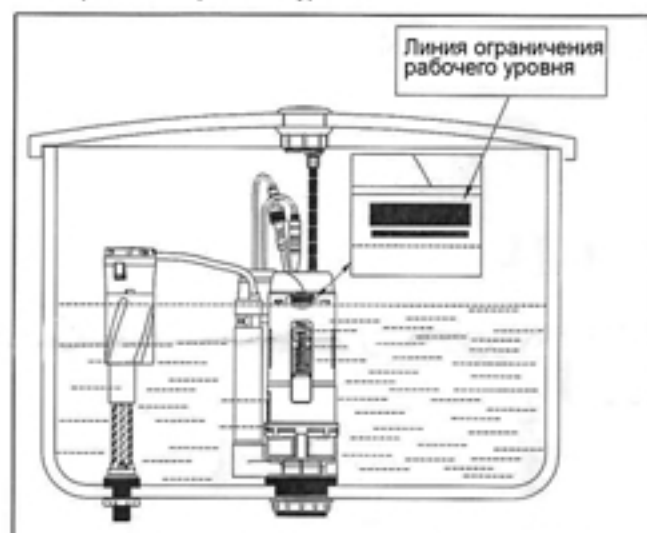

11. Способ применения

Положите руку на верхнюю часть зоны обнаружения, время обнаружения менее 2 секунд - смыв половины; время обнаружения более 2 секунд - полный смыв.



12. Простые неисправности и их устранения для сливного клапана и датчика

№	Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
1	Сливной клапан протекает	Сливной клапан плохо закреплен	Подтяните гайку Ф60 или Крепежный винт U-крюка
		Шток кнопки слишком длинный	Отрегулируйте шток
2	Датчик не работает. Сливной клапан не выполняет свою функцию	При установке не соблюдена полярность на батарейках к клапану	Установить батарейку правильно
		Разъем от отсека с батарейками не подключен к клапану	Переподключить
		Разъем от датчика на кнопке не подключен к клапану	Переподключить
		Низкий заряд батарейки клапана	Заменить батарейку
3	При нажатии кнопки вручную смыв работает неправильно	Короткий шток кнопки	Отрегулируйте шток
4	Объем воды при сливе очень большой/малый	Неправильно установлены защелки и поплавки полного/половины слива	Отрегулируйте полавки

Примечание: 2 года гарантии на электронные элементы устройства (см. детальнее сверху); 5 лет гарантии на остальные элементы.