

Ретранслятор Y-Q4


Режим записи передатчиков:

- 1)Нажмите и удерживайте переключатель SAVE, пока светодиод не замигает в замедленном режиме, затем отпустите.
- 2)Нажмите кнопку вызова на передатчике единожды, и он автоматически сохранится в ретрансляторе. При удачном сохранении услышите звук.
- 3)Нажмите один раз переключатель SAVE и повторите пункт 2 для следующего передатчика.
- 4) Нажмите и удерживайте SAVE в течение 5 секунд для выхода.

Режим для удаления Передатчика из памяти ретранслятора:

- 1)Нажмите и удерживайте переключатель DELETE в течение 3 секунд, пока светодиод не замигает в замедленном режиме, затем отпустите.
- 2)Нажмите кнопку вызова на передатчике единожды для удаления из ретранслятора.
- 3)Для очищения всех сохраненных данных нажмите и удерживайте DELETE переключатель в течение 3 секунд, затем отпустите. Нажимайте DELETE переключатель снова в течение 5 секунд, пока не услышите протяжный звук.

Установки переключателя режимов:

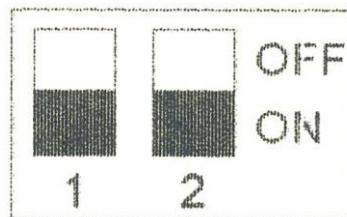

- 1 – ON – обработка всех кнопок в ретрансляторе
- 1 – OFF – обработка кнопок, сохраненных в ретрансляторе
- 2 – ON – 1-кнопочные передатчики
- 2 – OFF – многокнопочные передатчики

Техническая Спецификация:

Модель: Y-Q4

Питание: 12V DC

Частота: 433,92 Mhz

Размеры: 85 мм*40мм*20мм

Вес: 400 г