

ПАСПОРТ

Смеситель локтевой для маленьких раковин (арт. 2514, 2517, 2535) арт. 5709.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ


- 1.1. Смеситель – 1 шт.
- 1.2. Подводка для воды – 2 шт.
- 1.3. Монтажный комплект – 1 шт.
- 1.4. Паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

2. ОПИСАНИЕ

Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смеситель локтевой с хирургической ручкой отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями ОДА для местного использования (кухни, ваннные комнаты, санузлы). Хорошо подходит для маленьких и детских раковин: арт. 2514, 2517, 2535.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты: 110x180 мм
 Диаметр основания: 44 мм
 Длина излива: 150 мм
 Высота излива: 75 мм
 Излив: поворотный
 Вид: одноручный
 Покрытие корпуса: хром
 Картридж: 40
 Максимальное давление воды: 10 бар

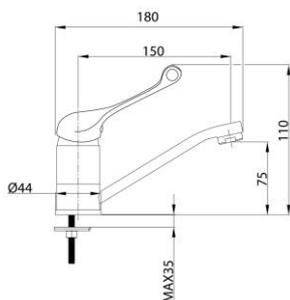

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- 4.1. Во избежание нарушения защитно-декоративного хромогового покрытия не допускается чистка изделия с применением кислотосодержащих или абразивных веществ.
- 4.2. Для сохранения привлекательного блеска хромированные детали смесителя рекомендуется обрабатывать мыльным раствором с последующей протиркой сухой мягкой тканью.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации смесителя мы настоятельно рекомендуем производить

установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.

5.2. В системе водоснабжения необходимо использовать фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.

5.3. Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги и трубопроводы, попадание посторонних частиц приведет к поломке смесителя.

5.4. Отключить систему водоснабжения. Присоединить гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению, как гибкой подводки, так и смесителя.

5.5. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя, входящий в комплект набор крепежа.. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.

5.6. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором, во избежание засорения аэратора при пуске воды.

5.7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку или герметизацию соединений.

5.8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Причины	Способы устранения
После остановки воды течь из излива продолжается.	Изношены торцевые уплотнительные кольца или керамические пластины картриджа.	Замена торцевых уплотнительных колец картриджа; замена картриджа.
Течь между корпусом и рукояткой.	Изношены торцевые уплотнительные кольца картриджа или внешнее уплотнительное кольцо картриджа.	Замена торцевых уплотнительных колец картриджа; замена внешнего уплотнительного кольца картриджа; замена картриджа.
Течь между корпусом и изливом.	Изношено резиновое уплотнительное кольцо излива.	Замена резинового уплотнительного кольца излива.
Течь между аэратором и изливом	Изношено резиновое уплотнительное кольцо аэратора	Замена резинового уплотнительного кольца аэратора.
Слабая струя. Брызги и неровность струи.	Загрязнена рассеивающая сетка аэратора.	Очистка внутренней сетки аэратора; замена аэратора.
Корпус смесителя вращается при поворотах излива или ручки.	Ослаблена прижимная монтажная гайка	Подтянуть прижимную монтажную гайку.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации на отдельные детали – до 3 лет со дня продажи оборудования.

8. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.