

ПАСПОРТ

Автоматический открыватель (доводчик) двери DS707, арт. 2144_А.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Горизонтальный автоматический дверной доводчик;
- 2) Установочные кронштейны;
- 3) Установочные болты;
- 4) Пульт настроек;
- 5) Беспроводной пульт дистанционного управления (включая 1 приемный модуль, 2 пульта дистанционного управления);
- 6) Инструкция по эксплуатации, Сертификат, Гарантийный талон;

2. ОПИСАНИЕ

Механизм с электрическим приводом и электронным управлением. Устройство оснащено встроенным микрокомпьютерным чипом, цифровым управлением, имеет расширенный функционал, высокие показатели безопасности, простоту установки, настройки и эксплуатации.

3. ФУНКЦИОНАЛ

Основной функционал:

Открытие двери — открытие и удержание — удержание в определенном положении —> Закрытие двери — закрытие и удержание — запираение двери.

Подробное описание рабочего функционала:

Шаг 1: Сигнал открытия от внешнего контроллера приводит к отключению электромагнитного замка дверного доводчика.

Шаг 2: Открытие двери.

Шаг 3: Открытие и замедление открытия двери.

Шаг 4: Удержание двери.

Шаг 5: Открытие и удержание двери (допустимое время от 1 до 99 секунд).

Шаг 6: Закрытие двери.

Шаг 7: Закрытие и замедление закрытия двери. Шаг 8: Включение электромагнитной блокировки. Шаг 9: Запираение двери.

Окончание рабочего функционала.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе закрытия двери дверь откроется немедленно, если контроллером будет получен сигнал открытия двери.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- 1) Низкое потребление, статическая мощность ≈ 2 Вт, максимальная мощность: 50 Вт.
- 2) Супербесшумность, рабочий шум менее 50 дБ.

- 3) Небольшой размер, простота установки.
- 4) Высокая мощность, максимальный вес двери 100 кг.
- 5) Возможность подключения различного входного сигнального напряжения.
- 6) Защита двигателя от скачков напряжения, короткого замыкания.
- 7) Функция “ветрового тормоза”, защита от обратного открывания/закрывания двери.
- 8) Электрический двигатель с возможностью точной регулировки скорости
- 9) Интуитивно понятная настройка.
- 10) Закрытый корпус, защищенный от дождя и пыли.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип продукта	КМД 100
Область применения	Различные двери с поворотно-откидным открыванием шириной ≤1200мм и весом ≤ 100Kg
Угол открытия	90°
Источник питания	AC220v
Номинальная мощность	30W
Статическая мощность	<2W (отсутствие электромагнитного замка)
Скорость открытия / закрытия	1-12 шагов, регулируемая скорость (среднее время открытия/закрытия 15-3 секунд)
Время удержания открытия	1~99 секунд
Эксплуатационная температура	-20°C~60°C
Эксплуатационная влажность	30%~95% (при отсутствии конденсата)
Атмосферное давление	700hPa~1060hPa
Размер внешнего блока	Д518мм*Ш76мм*В106мм
Вес НЕТТО	около 5.2Kg
Гарантийный срок	12 месяцев

5. УСТАНОВКА

Примечания по установке:

- Входное напряжение питания 220В должно быть отключено до полной установки, сборки и подключения всех элементов. Строго запрещена сборка под постоянным напряжением сети.
- Электрический автоматический дверной доводчик подходит для внутренних помещений. Установка должна выполняться в соответствии с размерами, указанными в инструкции. Неправильная установка приведет к сбою в работе дверного доводчика и, в некоторых случаях, к повреждению оборудования.
- Во время установки запрещается изменять конструкцию дверного блока, запрещается производить изменения в корпусе устройства (отверстия), чтобы избежать попадания воды и воздуха, которые могут привести к выводу из строя электронных компонентов.

Установка механической части дверного доводчика:

Монтажные размеры:



Схема 2-1: Открытие двери толкателем внутрь, вправо/влево


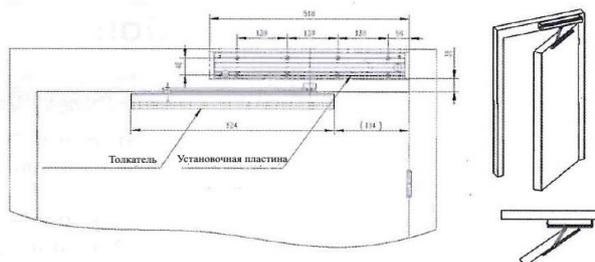



Схема 2-2: Открытие двери наружу (вправо/влево), установка выдвигного стержня

Способ установки:


1. Проверьте и убедитесь, что устройство не повреждено. Затем снимите подвижную крышку нажатием. Используйте внутренний шестигранный винт, установите фиксатор доводчика с установочной пластиной следующим образом:

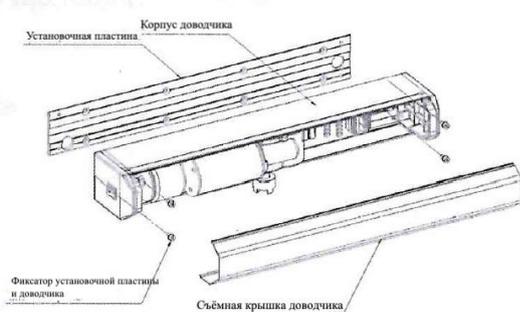

2. В соответствии со схемой монтажных размеров прикрепите установочную пластину электрического привода к дверной раме или стене с помощью крепежных элементов следующим образом:

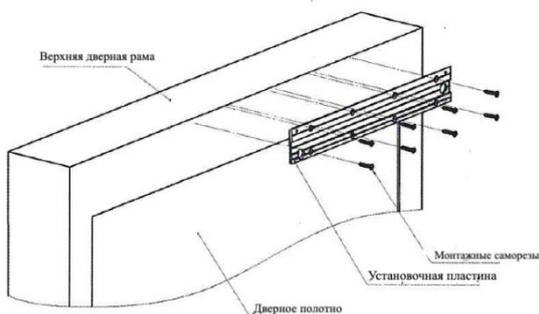

3. Установите доводчик на установленную монтажную пластину, обратите внимание на крепежные отверстия с обеих сторон и закрепите внутренним шестигранным винтом следующим образом:

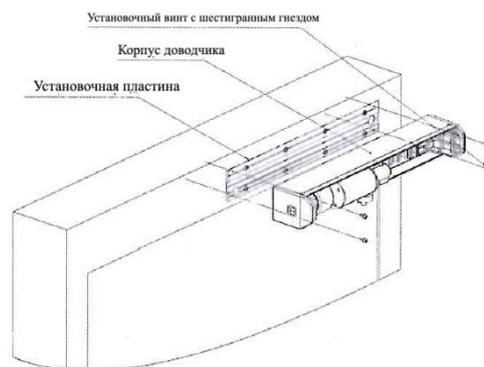

4. Установите корпус механизма, обращая внимание на положение и направление установленного внутри привода. Закрепите рычажную тягу на корпусе механизма доводчика и на дверном полотне соответствующим винтом М6 и зафиксируйте следующим образом:

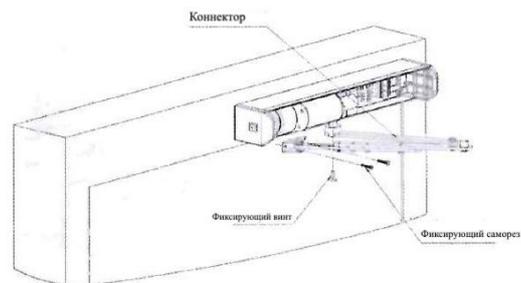


Схема 3-4

5. После подключения электрической проводки и настройки закройте съёмную крышку дверного доводчика и закрепите оба конца соответствующим крепежом как показано ниже:

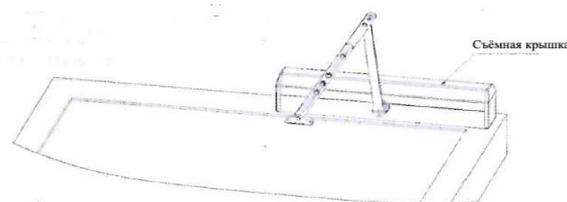


Схема 3-5

Подключение электрических компонентов:

Описание платы панели управления:

Предупреждение:

- Работа под напряжением строго запрещена. Питание может быть подано только после всех подключений.
- Соблюдайте полярность.
- Пожалуйста, выбирайте электромагнитный замок с напряжением питания 12В и мощностью ≤ 9 Вт или электромагнитный замок нашей компании. В противном случае это приведет к неисправностям оборудования или повреждению цепи.

Основная панель (плата) управления и настройка параметров, описание функций:

Основная панель (плата) управления горизонтальным автоматическим дверным доводчиком.



Настройка параметров пульта управления автоматического горизонтального дверного доводчика:

Подключите пульт управления к основной плате управления. После установки включите питание, устройство открывания дверей перейдет в режим обучения положению закрывания (цифровой дисплей "H07").

7. НАСТРОЙКА

Для настройки параметров необходимо


Скачать weChat (через App store или Google play)

Если вам требуется помощь в установке **weChat** свяжитесь с нами по тел 8 (800) 700-3201


Отсканировать в wechat qr-код ниже.



Войдите в профиль

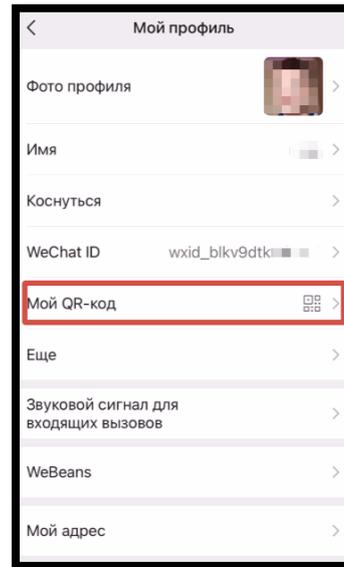

Нажмите на кнопку автоматического перевода

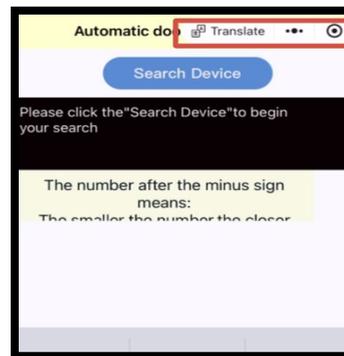

Перейдите в настройки



Выставьте необходимые параметры



7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

8. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г,
Ясный проезд, дом14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г,
проезд Бумажный, д.14, стр. 3, этаж 4