

ПАСПОРТ

5{£w! b!

{! b£9°!

{£99[, арт.

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

5{£w! b!

{! b£9°! {£99[.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~ ~ ~ б б

! .{

~ б б



5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

см. приложение

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23



Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2

Руководство пользователя

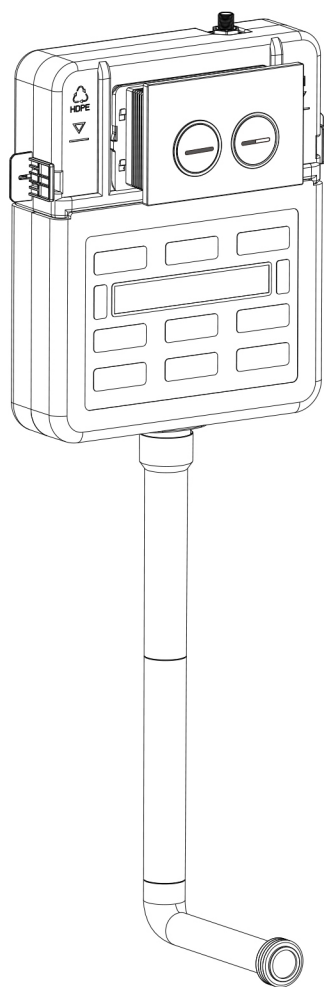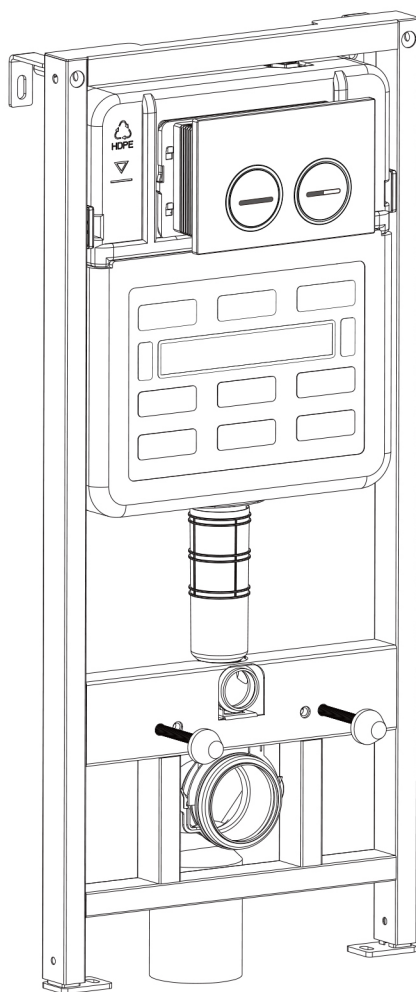

Для лучшего использования, пожалуйста,
прочитайте внимательно руководство

Спасибо за ваше доверие к нам


Памятка:

Спасибо, что выбрали наш продукт. Пожалуйста, прочитайте
внимательно руководство, чтобы правильно произвести установку.

Пожалуйста, сохраните руководство после прочтения,
для дальнейшего использования


Содержание

Краткая справка о продукте (подходит для подвесного унитаза)	1
Краткая справка о продукте (подходит для напольного унитаза)	2
Чертеж (подвесной унитаз)	3
Чертеж (напольный унитаз)	4
Метод установки	5
Технические характеристики и установка (подходит для напольного унитаза)	6
Технические характеристики и установка (подходит для подвесного унитаза)	7
Установка сливной трубы и скрытого бочка	8
Установка подводящей трубы и подготовка к отделке	9
Отделка	10
Монтаж панели	11
Схема установки	12
Обслуживание	13
Обслуживание впускного клапана	14
Обслуживание выпускного клапана	15
Устранение неисправностей	16

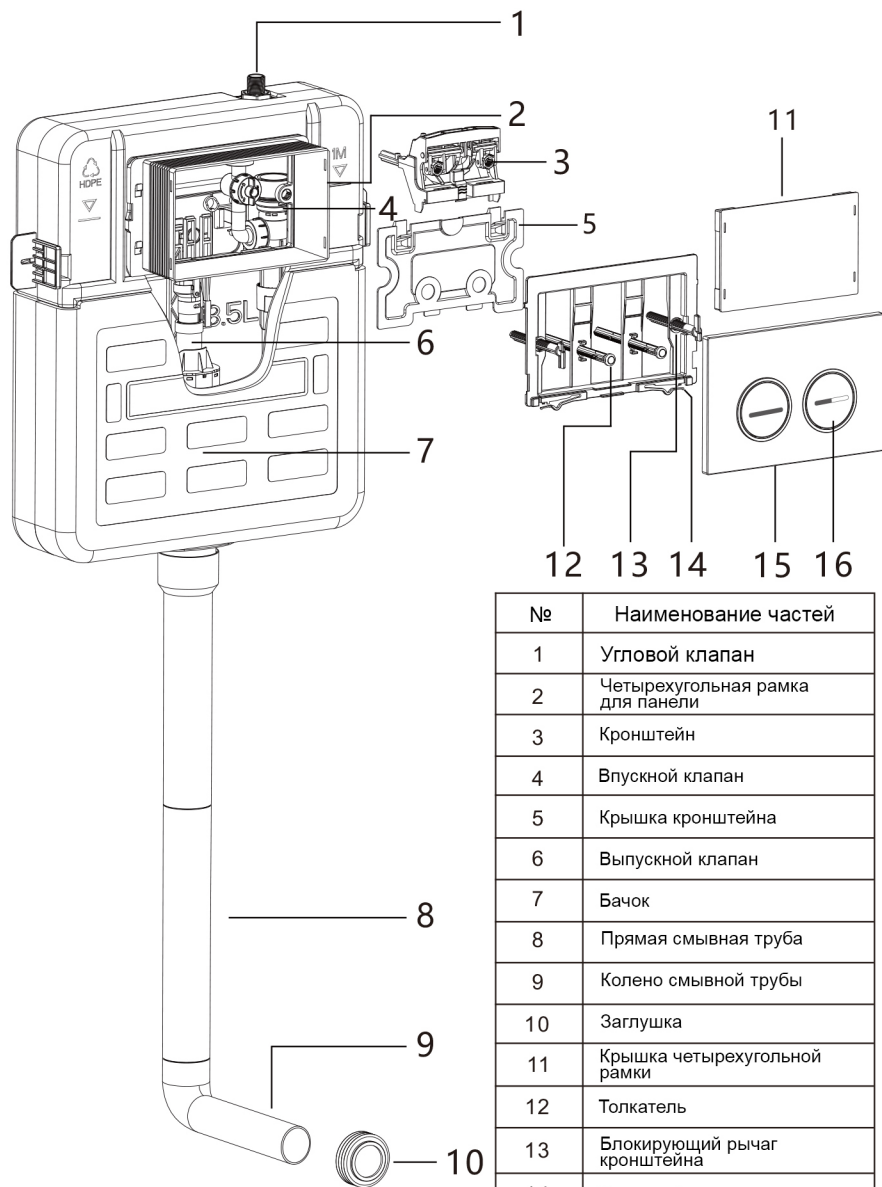


№	Наименование частей
1	Угловой клапан
2	Четырехугольная рамка для панели
3	Кронштейн
4	Впускной клапан
5	Крышка кронштейна
6	Выпускной клапан
7	Бачок
8	Прямая смывная труба
9	Колено смывной трубы
10	Заглушка
11	Крышка четырехугольной рамки
12	Толкатель
13	Блокирующий рычаг кронштейна
14	Кронштейн панели
15	Панель
16	Сливная кнопка

Краткая справка о продукте (подходит для напольного унитаза)

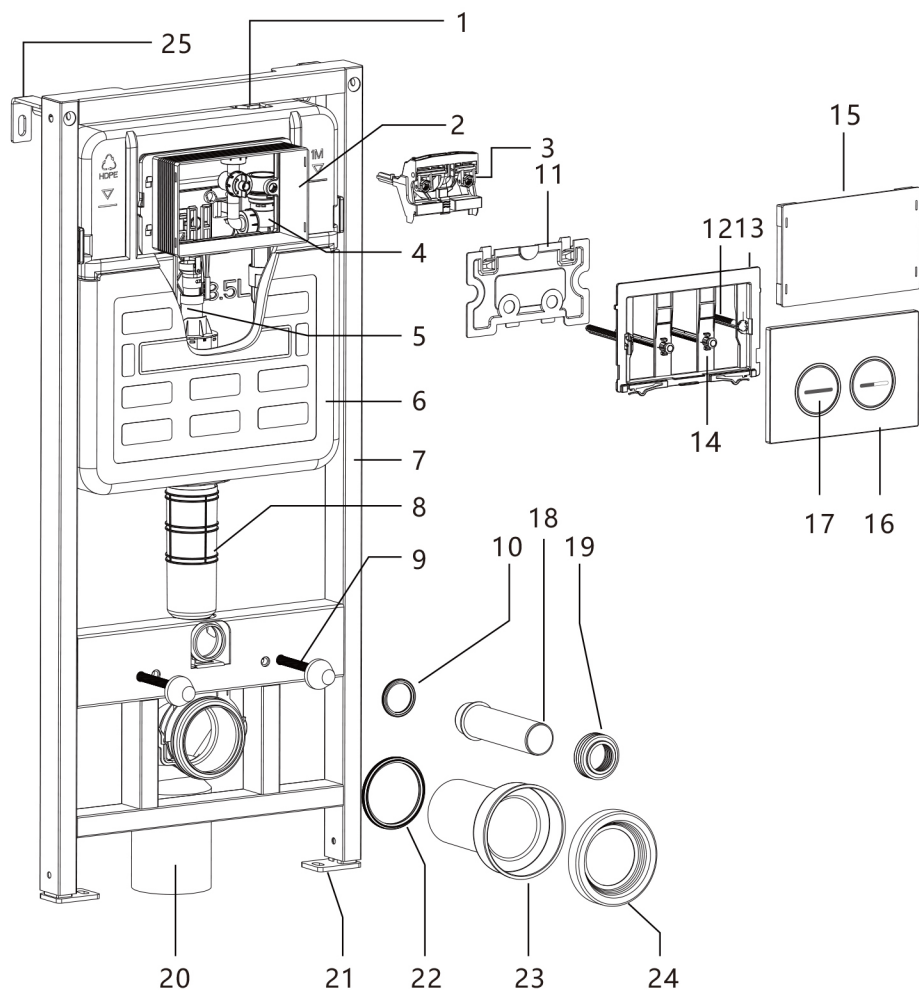


№	Наименование	№	Наименование	№	Наименование	№	Наименование
1	Угловой клапан	8	Смывная труба	15	Крышка четырехугольной рамки	22	Резиновое кольцо для канализационного колена
2	Четырехугольная рамка для панели	9	Винт	16	Панель	23	Прямая канализационная труба
3	Кронштейн	10	Резиновое кольцо для колена смывной трубы	17	Сливная кнопка	24	Резиновое кольцо для прямой канализационной трубы
4	Впускной клапан	11	Крышка кронштейна	18	Смывная прямая труба	25	Крепление к монтажной раме
5	Выпускной клапан	12	Блокирующий рычаг кронштейна	19	Заглушка		
6	Бачок	13	Кронштейн панели	20	Колено канализационное		
7	Монтажная рама	14	Толкатель	21	Широкая ножка монтажной рамы		

Чертеж (подвесной унитаз)

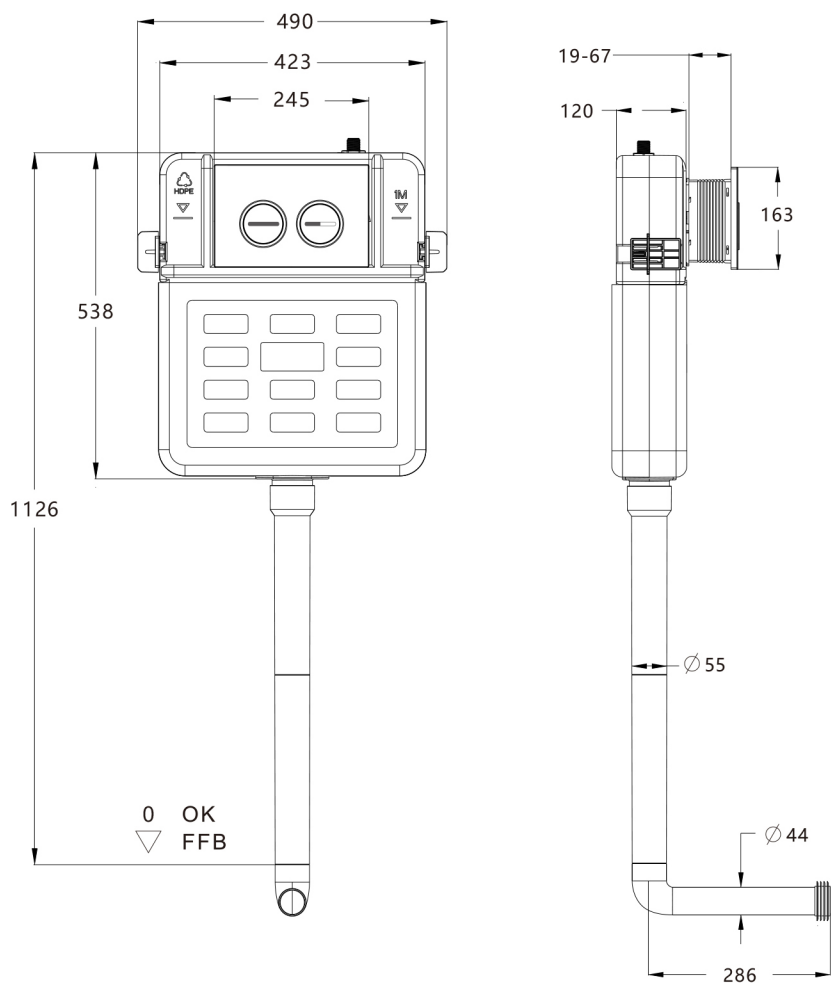

Чертеж (напольный унитаз)

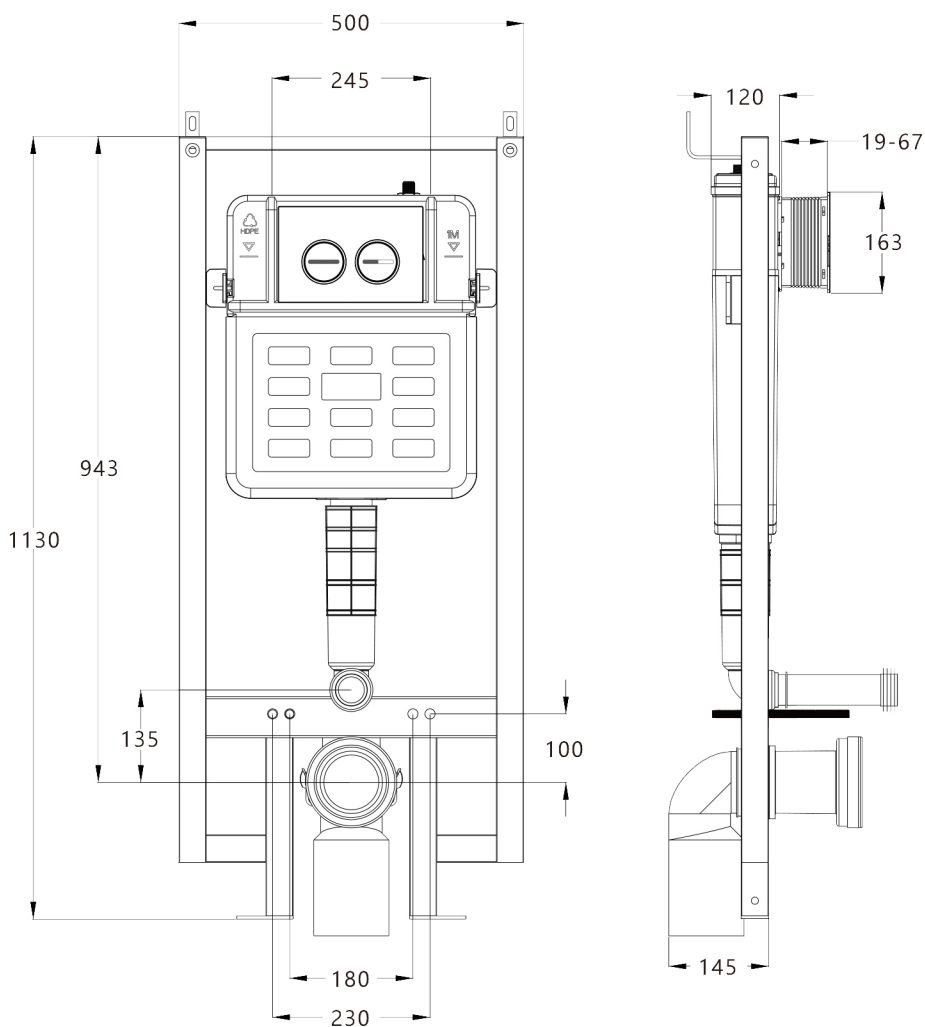


Метод установки


Какая стена подойдет для установки бачка скрытого монтажа?

Подходящие стены:


- ❶ Кирпич или бетон
- ❷ Металлический каркас + гипсокартон
- ❸ Металлический каркас + ДВП
- ❹ Деревянная стена

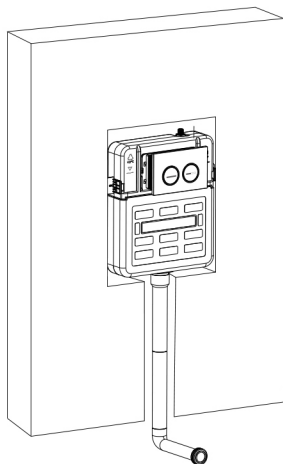


Однослойная стена

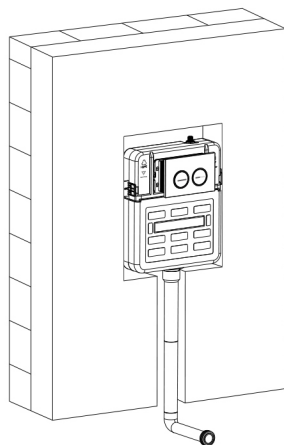

Фальшстена

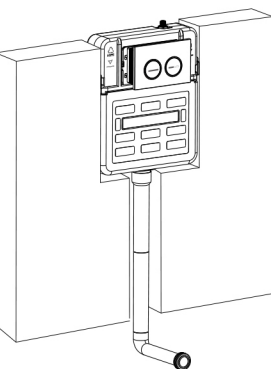


Однослойная полустена

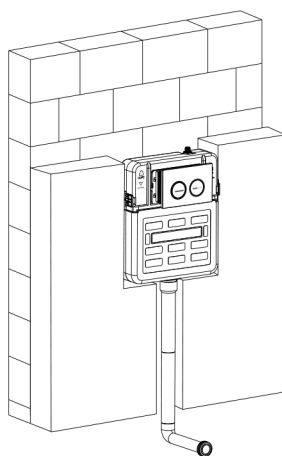


Фальш полустена

Технические характеристики и установка (подходит для напольного унитаза)

Диаметр сливного отверстия подвесного унитаза - $\Phi 52\text{мм}$ - $\Phi 58\text{мм}$

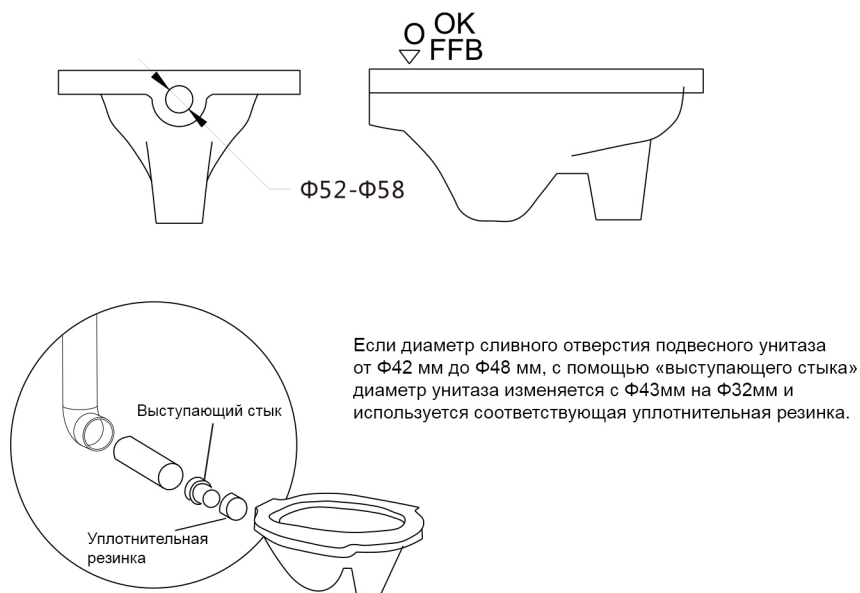



Установка подвесного унитаза

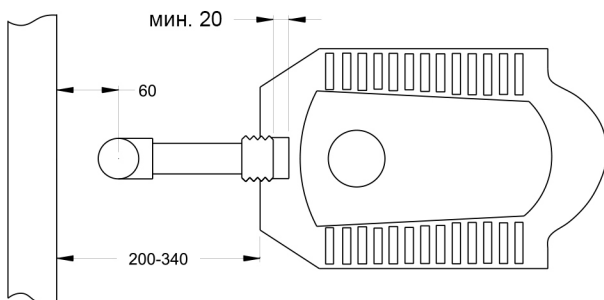


1. Рекомендуемое расстояние между стеной и унитазом составляет 200–340 мм.
2. Расстояние между стеной и центром колена трубы составляет 200–340 мм.
3. Оставьте зазор около 20 мм между уплотнительной резинкой унитаза и сливным отверстием унитаза со встроенным бачком, чтобы избежать засоров при смыве.
4. Труба унитаза должна быть обрезана до подходящей длины, а колено трубы, труба унитаза и уплотнительная резинка унитаза вставляются последовательно в сливное отверстие унитаза.

Технические характеристики и установка (подходит для подвесного унитаза)

Технические характеристики подвесного унитаза

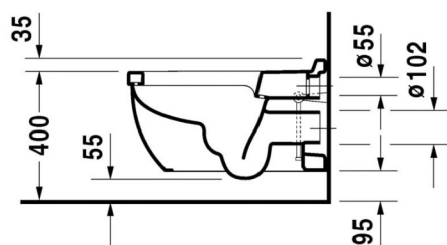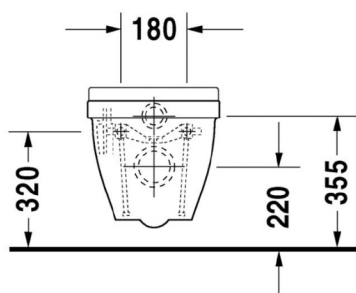


Установка подвесного унитаза

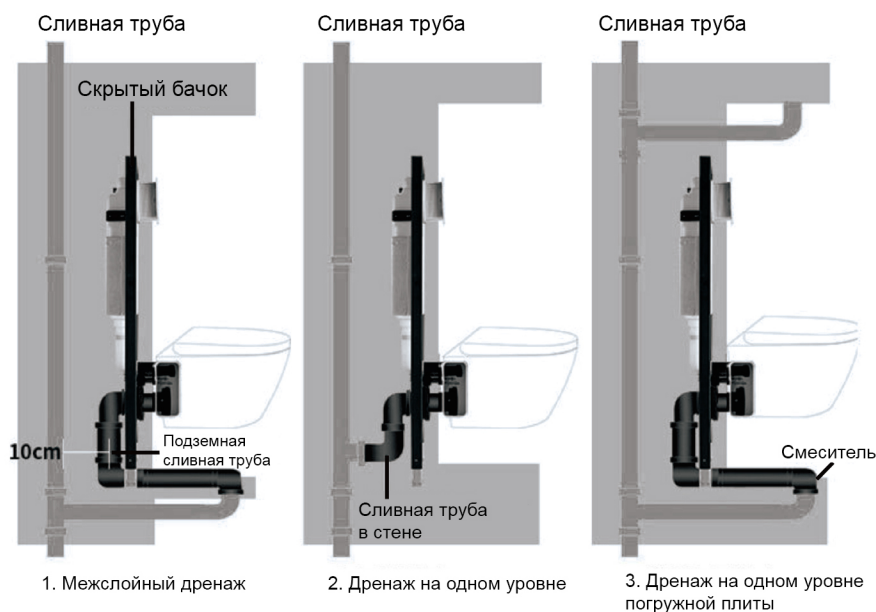


Установка сливной трубы и скрытого бочка

Установка сливной трубы


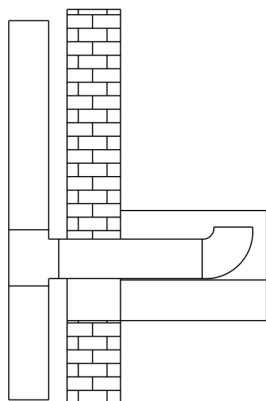


Установка на одном уровне

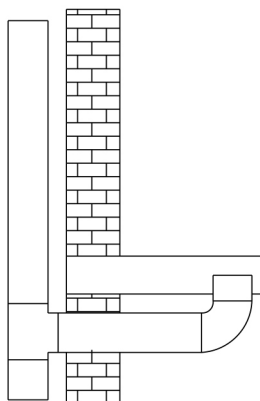

Установка на разных уровнях

Установка скрытого бачка

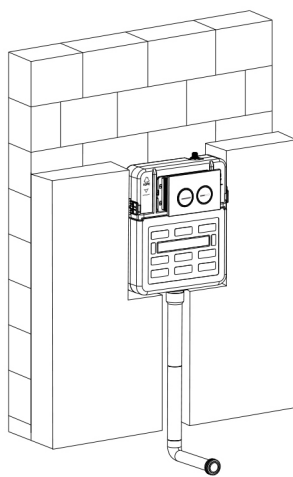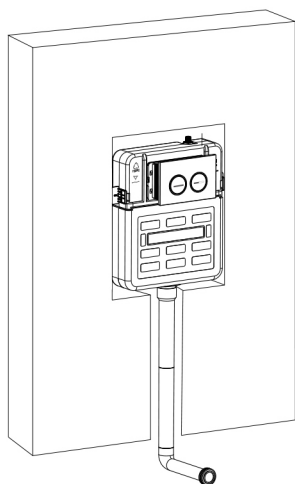


Шаг 1. Закрепите уголок на стене.

Шаг 2. Закрепите кронштейн (металлическую раму) на уголке, затем установите бачок на кронштейн.

Указанные методы можно использовать при установке скрытого бачка в однослойную стену или однослойную полустену.

Установка подводящей трубы и подготовка к отделке

Установка подводящей трубы

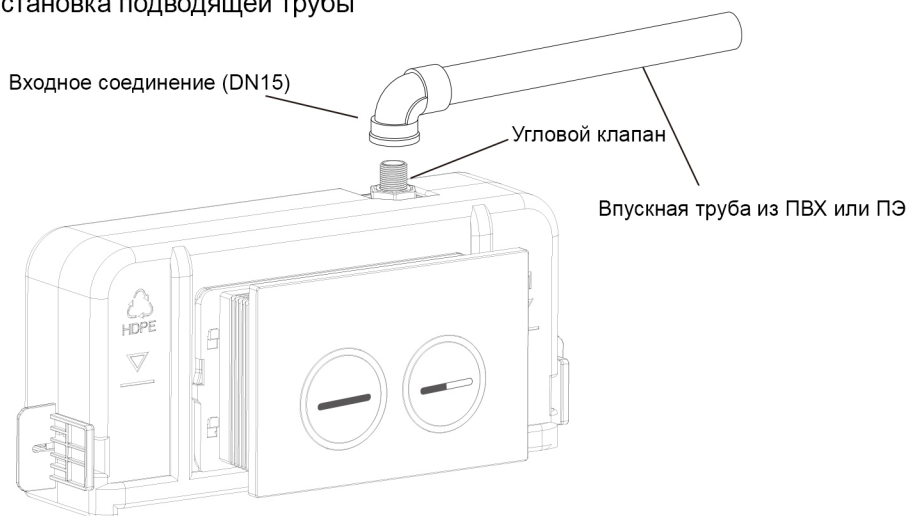

Внимание:


В новой трубе может быть много мусора. Пожалуйста, промойте трубу, чтобы выгнать мусор, пока не потечет чистая вода.

Чтобы предотвратить утечку воды в соединении трубы, пожалуйста, соедините входное соединение напрямую с угловым клапаном.


Подготовка перед отделкой

1. Пожалуйста, убедитесь, что бак установлен горизонтально. Если бак наклонен - исправьте это.
2. Пожалуйста, проверьте, открыт ли угловой клапан.
3. Пожалуйста, проверьте, находится ли трубка для воздуха выпускного клапана в нужном положении.


1. Полностью закрыть скрытый бачок гипсокартоном или композитной плитой, а затем облицевать плиткой.
2. Толщина облицованной стены должна составлять 20–70 мм.

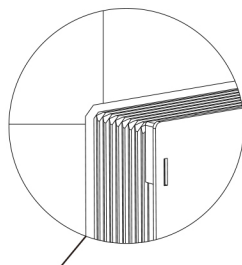


Зазор между плиткой и четырехугольной рамкой для панели должен быть меньше 5 мм.

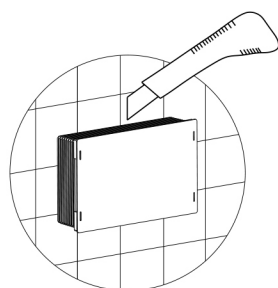


Необходимо вырезать четырехугольную рамку так, чтобы она была заподлицо со стеной после укладки плитки.

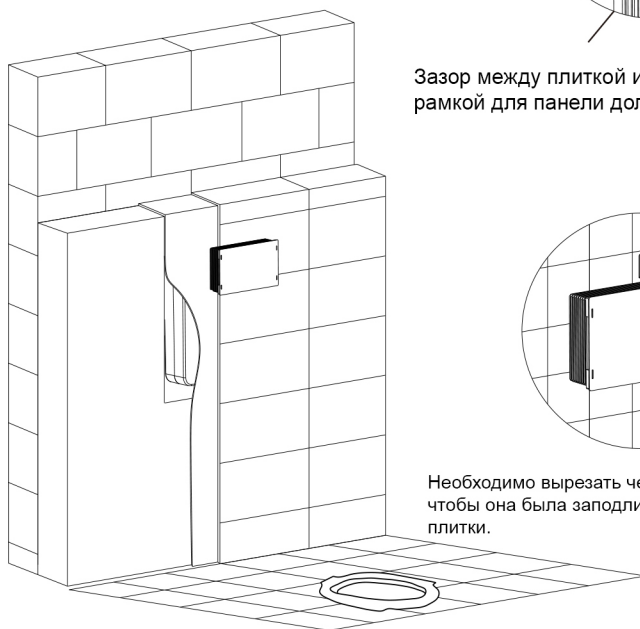

Монтаж панели

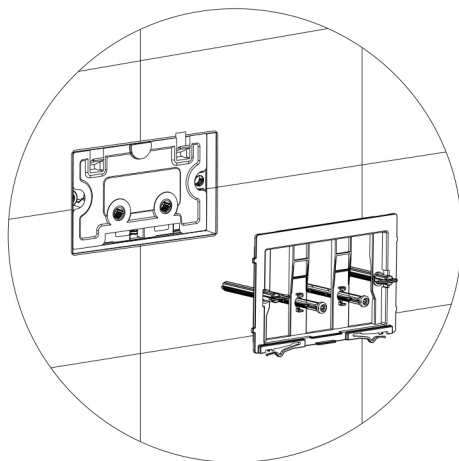

1. Используйте рычаг кронштейна для соединения кронштейна панели с бачком, при необходимости его можно обрезать.
2. Затяните рычаг кронштейна, когда кронштейн панели будет заподлицо со стеной.
3. Затяните толкатель, когда он будет установлен в нужное положение.

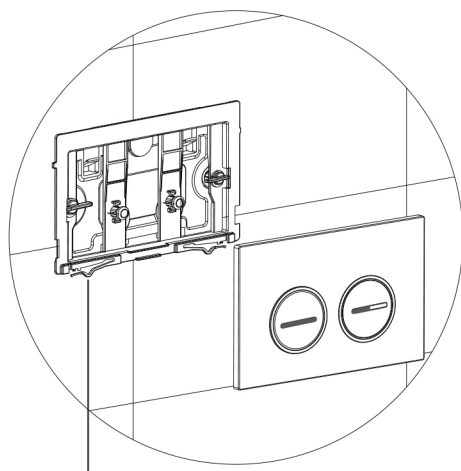

Застежка кронштейна панели

Выравнивайте панель с застежкой кронштейна панели и аккуратно поднимите её вверх. После, панель можно установить в нужное положение.

Схема установки напольного унитаза



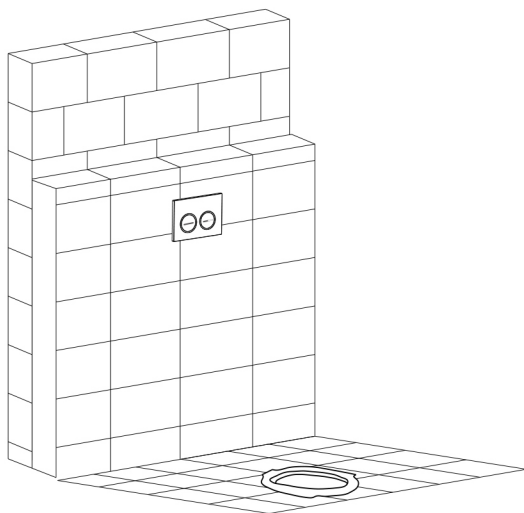


Схема установки подвесного унитаза


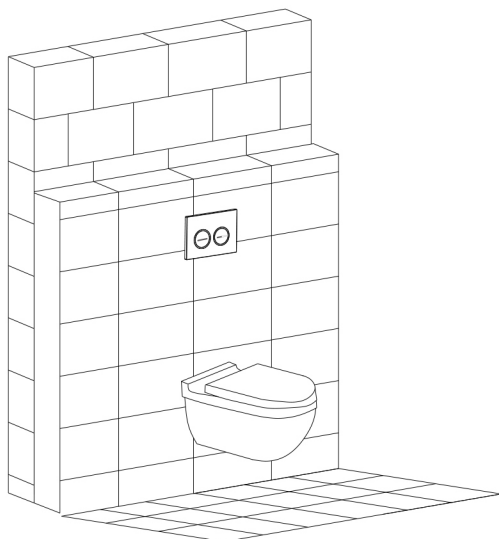


Как открыть окно для обслуживания

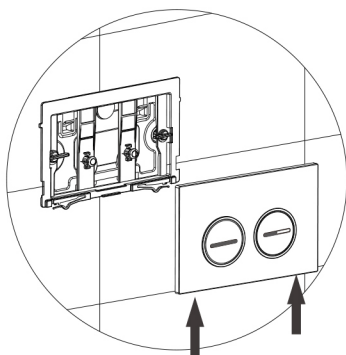

Аккуратно приподнимите панель, далее немного наклоните её, чтобы снять панель.


Кронштейн панели можно снять, повернув рычаг кронштейна и толкатель в нужном направлении, после чего кронштейн панели можно снять для замены элементов в бачке.

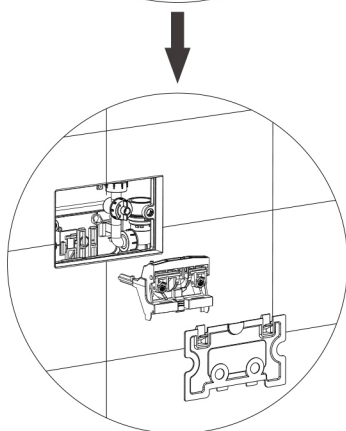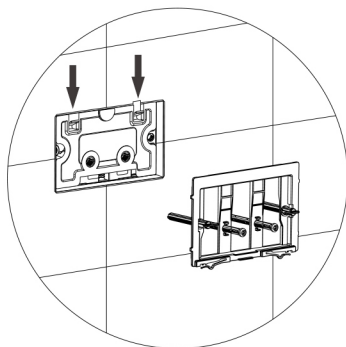

Замена впускного клапана и чистка фильтра

(внимание: перед заменой впускного клапана необходимо закрыть угловой клапан)

Соединительная гайка углового клапана

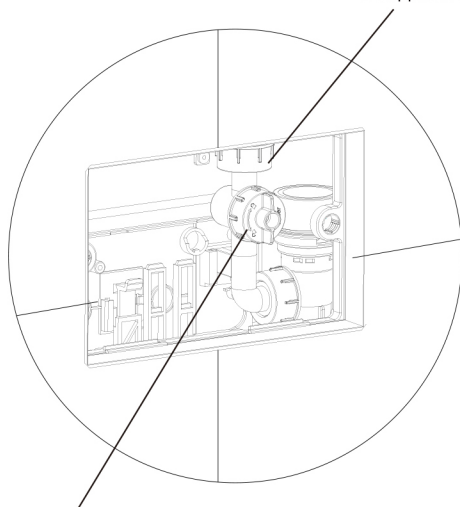

Крышка фильтра

Замена впускного клапана

Шаг 1: Открутите гайку соединения углового клапана, затем потяните вниз впускной клапан, чтобы снять его.

Шаг 2: Извлеките впускной клапан из, затем достаньте его из бачка через окно обслуживания под углом.


Чистка фильтра

Шаг 1: Закройте угловой клапан

Шаг 2: Открутите крышку фильтра против часовой стрелки, затем откройте угловой клапан, чтобы промыть.

Вход


Высоту поплавковой емкости
можно отрегулировать здесь

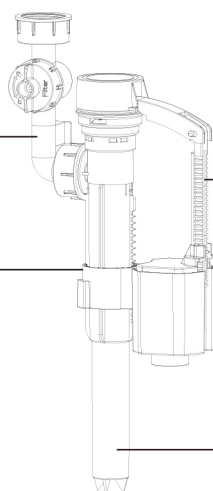


Высоту поплавка можно
отрегулировать здесь

Позиция водоотвода

Замена выпускного клапана

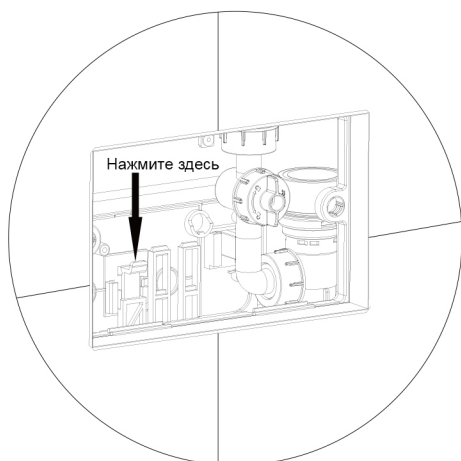

Открутите кронштейн бабка, нажмите на зажим, затем аккуратно поднимите зажим вверх и извлеките его. Потяните вниз выпускной клапан, чтобы снять его под углом.

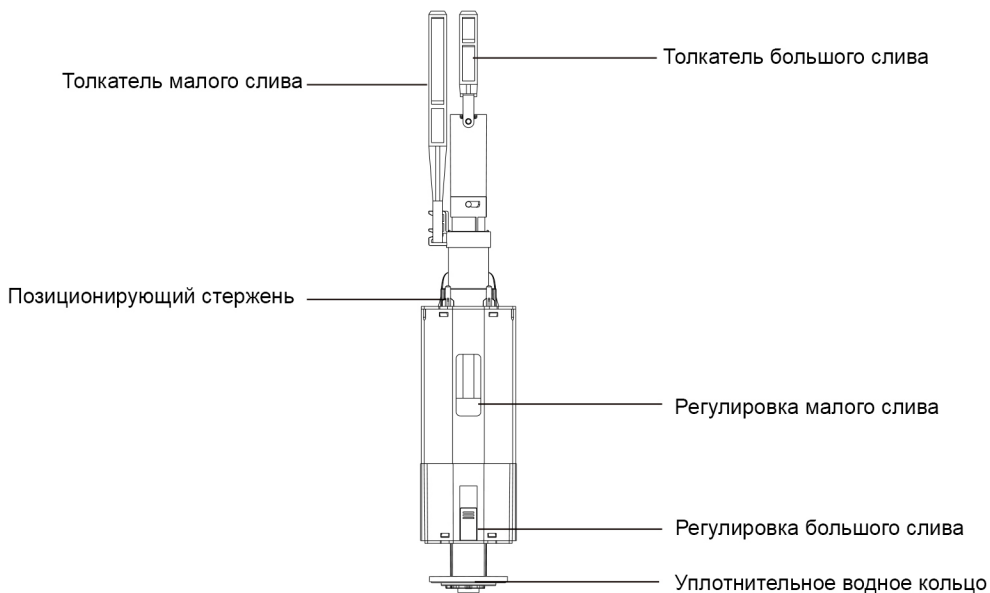


Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Бачок не заполняется водой	Закрыт угловой клапан	Откройте угловой клапан
Высокий или низкий уровень воды		Отрегулируйте высоту бочка и поплавка.
Перелив воды	Уплотнительное водное кольцо засорилось	Прочистите уплотнительное кольцо и шток клапана.
Слабая подача воды	Недостаточное давление воды или засорение мусором	Прочистите фильтр и увеличьте давление воды
Не смывает	Пережата воздушная трубка	Не допускайте пережатия трубки
	Низкий уровень воды	Отрегулируйте уровень воды
Протекает бачок	Большой уровень воды	Отрегулируйте уровень воды
	Повреждена прокладка впускного клапана	Замените прокладку
	Сливная труба забилась	Прочистите выпускной клапан
Другие неисправности		Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом

ИНСТРУКЦИЯ


по нормативному размещению подвесного унитаза и поручней в комплекте с инсталляцией и закладными

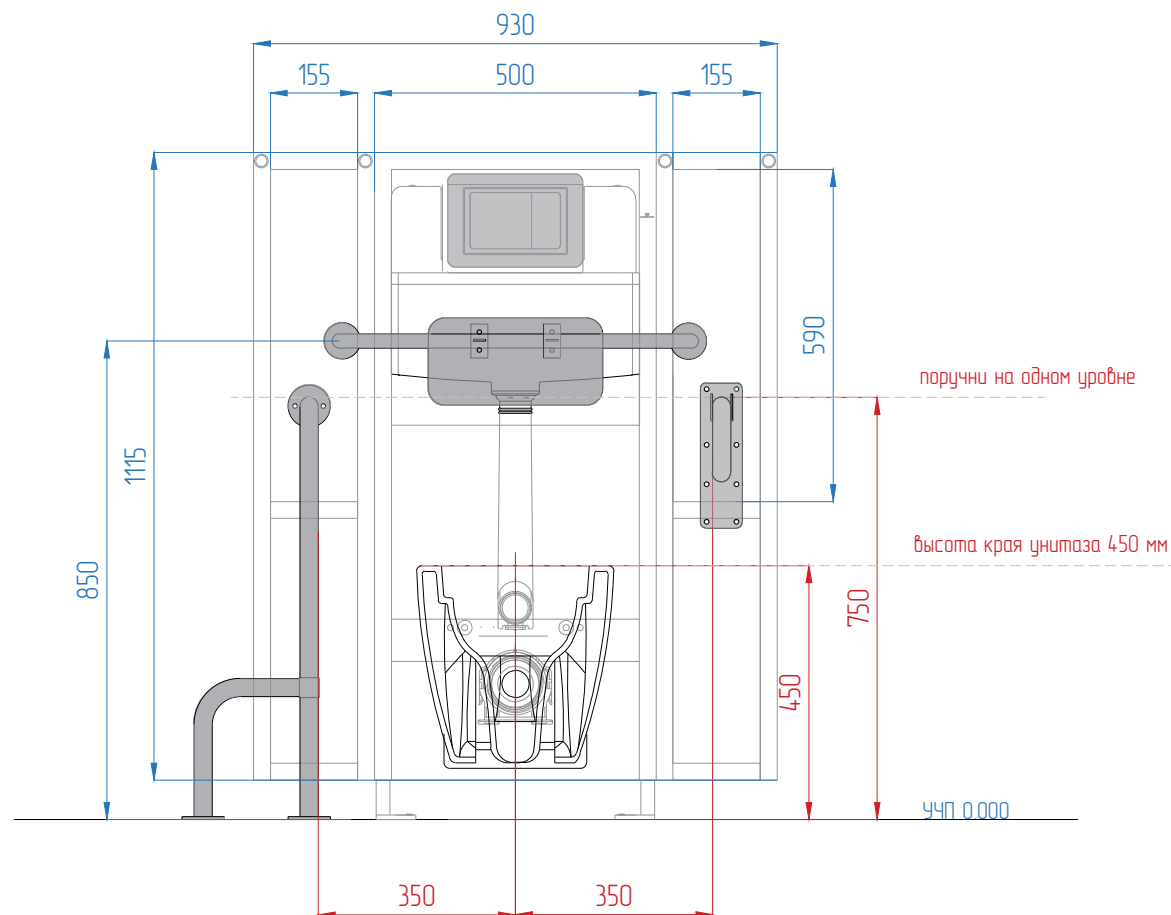

*Требования к унитазу и высоте установки (от уровня чистого пола)
согласно СП 59.13330.2020

На откидном поручне СПЕЦИАЛЬНО для установки на закладные изготовлено 8 отверстий.
Основная фиксация приходится на 6 отверстий

Фрагмент монтажа откидного поручня

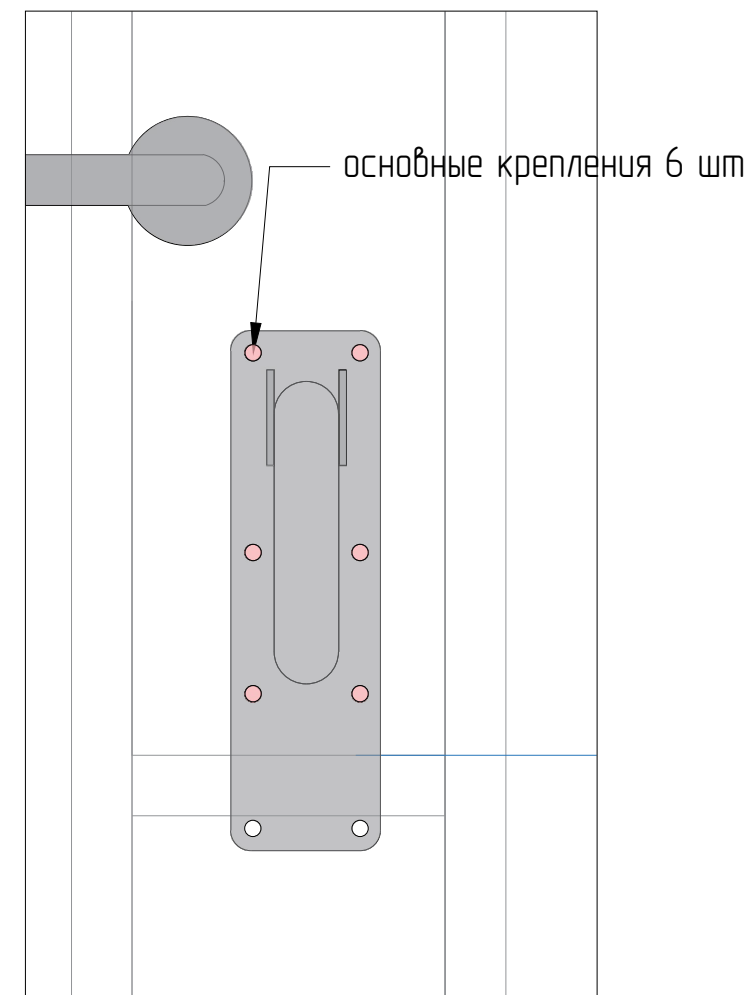

ДОСТУПНАЯ
СТРАНА



Решения для адаптации и реабилитации