


ИНСТРУКЦИЯ


по нормативному размещению подвесного унитаза и поручней в комплекте с инсталляцией и закладными

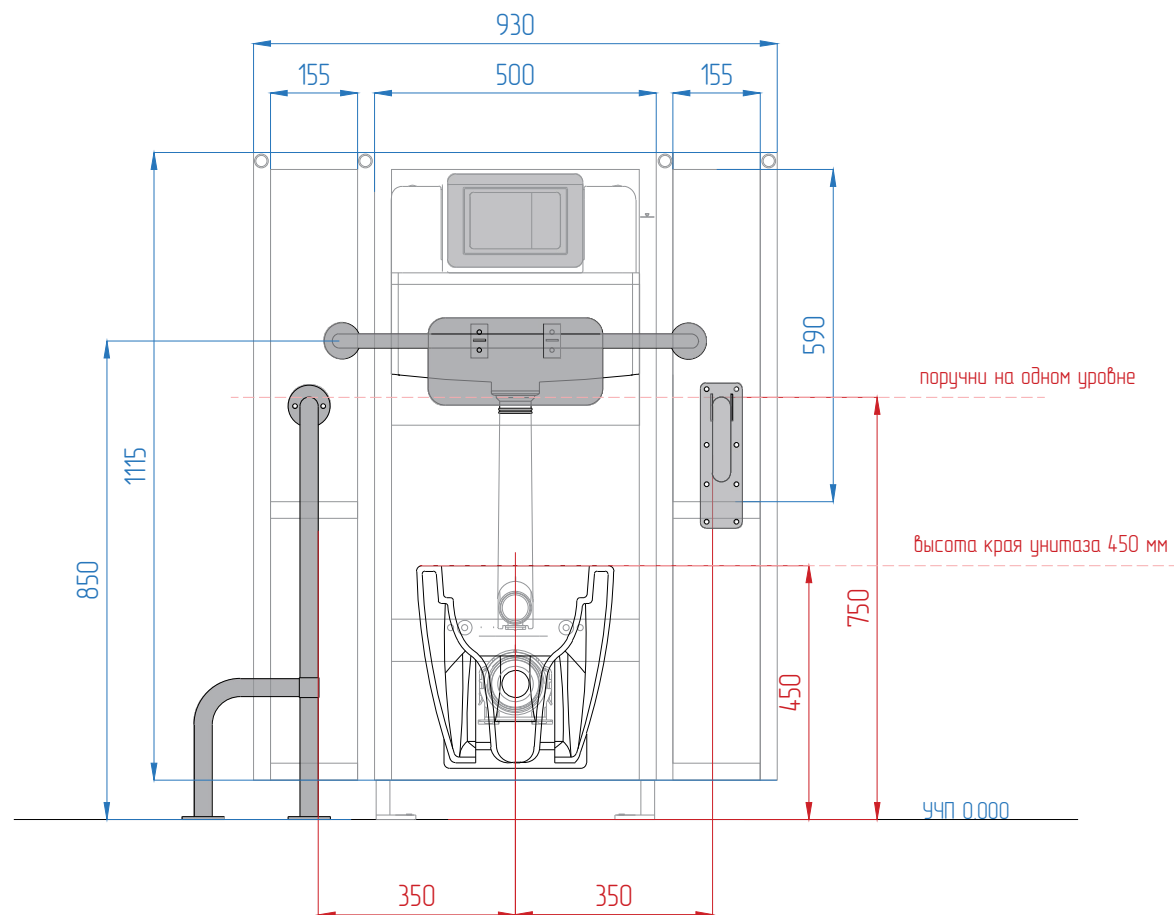

*Требования к унитазу и высоте установки (от уровня чистого пола)
согласно СП 59.13330.2020

На откидном поручне СПЕЦИАЛЬНО для установки на закладные изготовлено 8 отверстий.
Основная фиксация приходится на 6 отверстий

Фрагмент монтажа откидного поручня

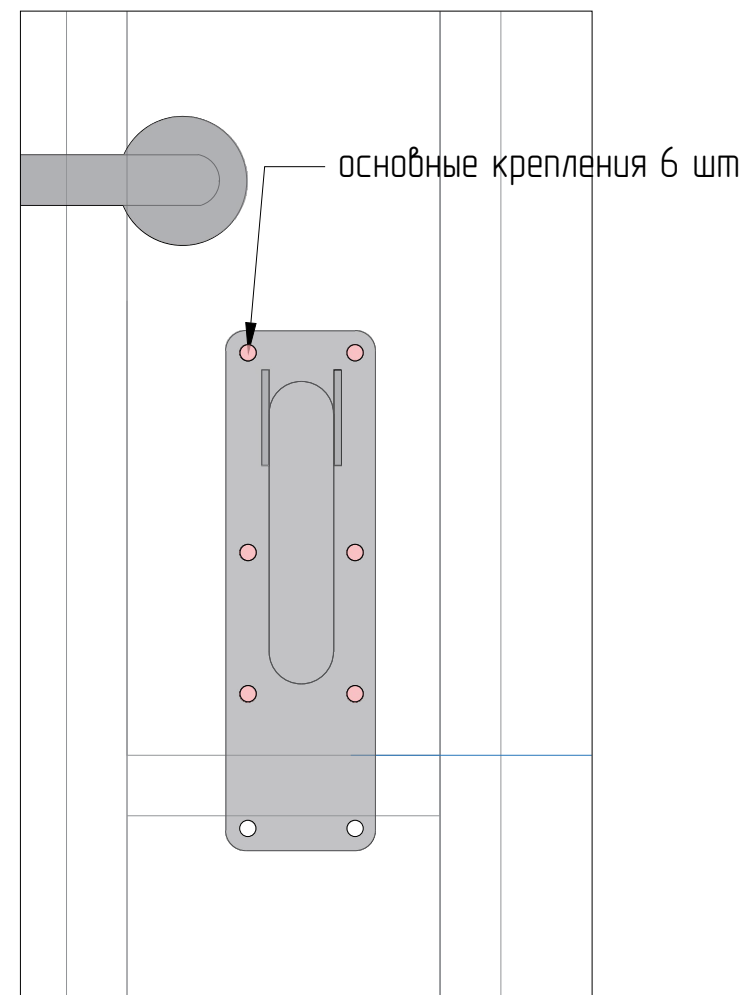

ДОСТУПНАЯ
СТРАНА



Решения для адаптации и реабилитации