

## Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA, арт. 4620

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

---

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.



#### **ВАЖНО!**

ПОЖАЛУЙСТА, ОСМОТРИТЕ ВАШ НОВЫЙ КОМПЛЕКТ УНИТАЗА ПЕРЕДУСТАНОВКОЙ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ИМЕЮТСЯ ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ, НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К УСТАНОВКЕ И НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ.

#### **ВАЖНО!**

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ИМЕЮТСЯ ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ, НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К УСТАНОВКЕ.

**Если Вы начали установку, претензии по качеству товара не будут приниматься.**

## **1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ**

Рекомендовано обратиться к специалисту для установки комплекта унитаза. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не несем ответственности за стоимость установки или демонтажа унитаза.

**Гарантия будет аннулирована, если повреждение произошло во время или после установки.**

## **2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Рекомендуемая установка унитаза с S-образным водяным замком составляет 140 мм от стены. Диаметр P-образного замка составляет 180 мм. Поддонный хомут для P-образного водяного замка не предусмотрен.

Использование гофрированного патрубка позволяет регулировать заданное расстояние на 90 мм. В сочетании с патрубком типа DWV не требуется установки поддонного хомута.

### **ВАЖНО!**

Этот комплект не подходит для разъемов со смещенными соединителями более 20 мм, так как это может вызвать затруднения при сифонировании во время промывки или снизить общую производительность промывки.

Стандарт AS:2887: канал соединителя поддона должен обеспечивать прохождение сферы диаметром 72 мм +/-1 мм.

## **3. УСТАНОВКА ПОДДОНА УНИТАЗА**

1. Убедитесь, что верхние крепежные болты в комплекте установлены в поддон.

2. Установите поддон унитаза в нужное положение, убедившись, что выпускное отверстие подходит для подсоединения к манжете поддона или патрубку.



а. Чтобы рассчитать расстояние резки гофрированного патрубка, измерьте расстояние от задней части поддона до начала керамического патрубка (x), прибавьте к этому расстоянию 30 мм и используйте это измерение для обрезки длины установленного гофрированного патрубка. (см. изображение А).

3. Отметьте и измерьте места, где требуются кронштейны для крепления поддона к полу. (смотрите изображение В).

б. В случае, если в месте крепления унитаза к полу имеется герметичное уплотнение, которое нельзя повреждать, обратитесь к пункту 5 данной инструкции:

4. Демонтируйте унитаз и просверлите отверстия в полу, чтобы закрепить прилагаемые кронштейны. Проверьте, подходит ли поддон унитаза по размеру.

5. Нанесите немного силиконового герметика на нижний край поддона унитаза. Установите на место обрезанный гофрированный патрубок и закрепите поддон винтами и шайбами (не затягивайте слишком туго).

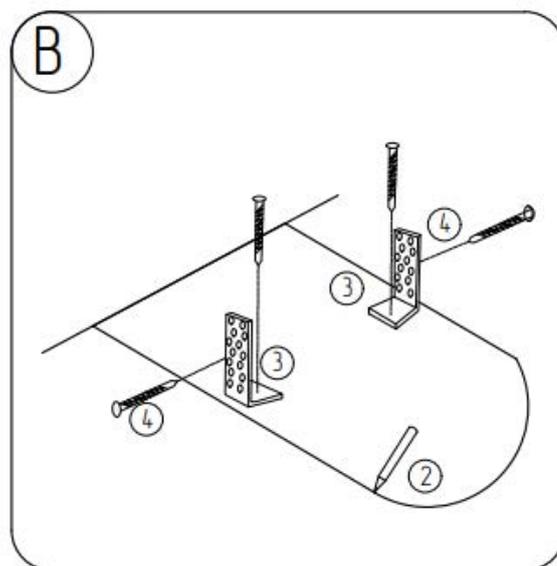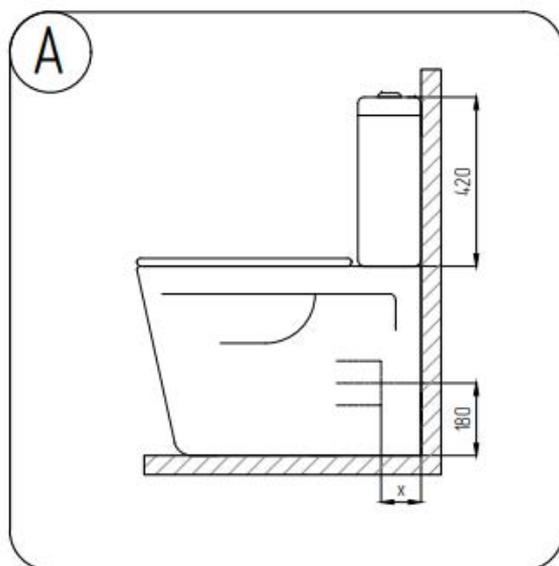


#### 4. УСТАНОВКА БАЧКА

**Подсказка: снимите впускной и выпускной клапаны для легкого доступа к установке бачка.**

1. Установите уплотнитель бачка поверх гайки на выпускном клапане с нижней стороны бачка. (Изображение С).
2. Поднимите бачок на поддон, выровняв бачок с отверстиями на поддоне.
3. С помощью прилагаемых винтов равномерно прикрутите бачок к поддону, но не затягивайте слишком туго.
4. Подсоедините бачок к запорному крану с помощью соответствующей сантехнической арматуры.

5. Убедитесь, что давление воды на входе не превышает 500 КРА в соответствии с AS/NZS 3500 3.3.2.

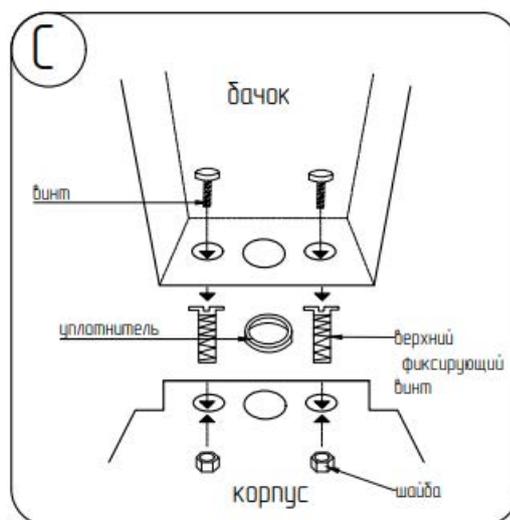

## 5. УСТАНОВКА СИДЕНИЯ УНИТАЗА

1. Установите сиденье в соответствии с прилагаемыми инструкциями производителя. Мы рекомендуем отложить установку сиденья для унитаза до завершения всех работ.

---

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

## 7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2