

ПАСПОРТ

Раковина для инвалидов DS Y1 арт. 2620.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Раковина – 1 шт.
- 1.2. Хромированное кольцо для переливного отверстия - 1 шт.
- 1.3. Набор крепежных элементов - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Раковина для инвалидов DS Y1 изготовлена с небольшим изгибом для максимального удобства пользователя на инвалидной коляске. Предназначена для установки в санитарных, ваннных и душевых комнатах для инвалидов. Соответствует программе "Доступная среда".

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Раковина для инвалидов с изогнутой формой изготовлена из качественной керамики. Имеет отверстие под смеситель и отверстие под перелив. Особенная конструкция раковины дает возможность опереться на нее или положить небольшой предмет. Монтируется к стене - крепежи входят в комплект поставки (кроме самих кронштейнов).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 635x556x250 мм
 Глубина чаши: 190 мм
 Вес: 23,4 кг
 Выемка: наличие
 Материал: керамика
 Цвет: белый

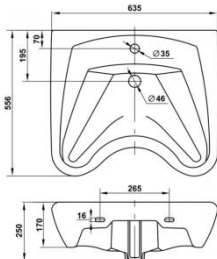


Рисунок 1. Чертеж раковины

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

5.1. Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает накопление грязи и известкового налета. Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой щеточкой с использованием моющего средства. Перед использованием моющего средства убедитесь, что оно рекомендовано производителем для использования при чистке изделий санитарной керамики. Внимательно читайте инструкцию по применению, которая размещена на упаковке моющего средства.

5.2. Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткая губка, а также не допускается применение концентрированных кислот и сильных щелочей, поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия.

5.3. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков использовать специально предназначенные для этих целей чистящие средства.

5.4. В случае засорения канализационных труб для умывальника с переливом рекомендуется использовать специализированные средства для чистки труб в виде

жидкости, геля, порошка, гранул.

5.5. Не рекомендуется использовать вантуз, так как нагнетаемое им давление приведет к выбросу воды через переливное и технологические отверстия.

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 6.1. Монтаж умывальника должен производиться квалифицированным специалистом.
- 6.2. Крепление умывальника производить на пьедестал, мебель, кронштейны.
- 6.3. После монтажа убедиться в целостности втулки установочной. Запрещается эксплуатация умывальников с поврежденной втулкой установочной.
- 6.4. Предварительно произвести разметку на монтажной поверхности. Закрепить кронштейн.
- 6.5. Установить раковину на кронштейн и закрепить на стене до устойчивого положения.

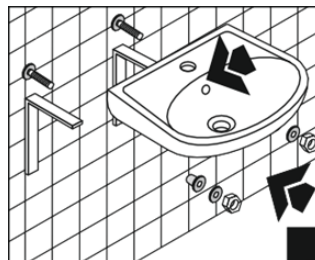


Рисунок 2. Установка раковины на настенный кронштейн 235 мм (не входит в комплект поставки).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи оборудования.

7.3. Гарантия действительна, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью продавца. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.

7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного подключения, небрежной эксплуатации, чистки абразивными веществами, непрофессионального ремонта, боя, нарушения целостности изделий при транспортировке и монтаже.

7.5. Гарантия не распространяется на изделия при использовании для функционирования низкого качества воды. В случае возникновения вопросов, покупатель должен обратиться по месту приобретения изделия.

8. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.