

## ПАСПОРТ

**Смеситель локтевой для санузла для инвалидов (для раковин Y1, Y3, Y5, Y4, Y2) арт. 2086А.**



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ


- 1.1. Смеситель – 1 шт.
- 1.2. Крепеж (шпилька) – 1 шт.
- 1.3. Паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

### 2. ОПИСАНИЕ

Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смеситель локтевой хирургический поворотный отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями ОДА для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты: 110x225 мм  
 Длина излива: 220 мм  
 Высота излива: 110 мм  
 Излив: поворотный  
 Вид: одноручный  
 Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием  
 Покрытие корпуса: хром  
 Картридж: 35 мм  
 Максимальное давление воды: 10 бар

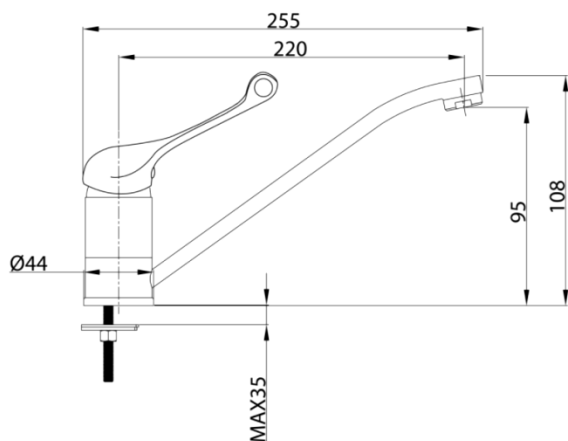

### 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- 4.1. Во избежание нарушения защитно-декоративного хромового покрытия не допускается чистка изделия с применением кислотосодержащих или абразивных веществ.
- 4.2. Для сохранения привлекательного блеска хромированные детали смесителя рекомендуется обрабатывать мыльным раствором с последующей протиркой сухой мягкой тканью.

### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации смесителя мы настоятельно рекомендуем производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- 5.2. В системе водоснабжения необходимо использовать фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.
- 5.3. Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги и трубопроводы, попадание посторонних частиц приведет к поломке смесителя.
- 5.4. Отключите систему водоснабжения. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
- 5.5. Присоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к системе водоснабжения. Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
- 5.6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
- 5.7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите аэратор на место.

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации на отдельные детали – до 3 лет со дня продажи оборудования.

### 7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  
 Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>  
 Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)  
 ИНН: 9715334449  
 Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2  
 Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.