

ПАСПОРТ

Раковина для инвалидов Y11 510x590x210 мм, арт. 6926

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Раковина для инвалидов Y11 510x590x210 мм.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Раковина для инвалидов Y11 размером 510x590x210 мм предназначена для комфортного и удобного пользования людьми с ограниченными физическими возможностями.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Раковина выполнена из санфарфора белого цвета и оснащена необходимым функционалом, таким как отверстие для смесителя и переливное отверстие. Установка производится настенным способом, обеспечивая доступность и безопасность при использовании. Конструкция включает в себя умывальник, обрамление перелива и крепежные элементы, что обеспечивает надежность и долговечность изделия. Продукт соответствует требованиям ГОСТ и предназначен для установки в специализированных помещениях, адаптированных для нужд маломобильных групп населения. Раковина так же подходит для установки в медицинских учреждениях: глубокая форма чаши позволяет вымыть руки по локоть и в сочетании со смесителем с не кистевым управлением (локтевой или бесконтактный) будет оптимальным решением для установки в предоперационные и родовые залы, в перевязочные и процедурные кабинеты. Глубокая просторная чаша позволяет мыть в ней маленьких детей, поэтому раковина может быть установлена в палаты новорожденных.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: санфарфор

Цвет: белый

Длина: 51 см

Ширина: 59 см

Высота: 21 см


Вес: 18.30 кг

Функционал: с переливом

Тип установки: к стене

Комплектация: умывальник, обрамление перелива, крепеж

Раковина для инвалидов Y11
арт.6926
Размеры 510x590x210мм (ШхГхВ)

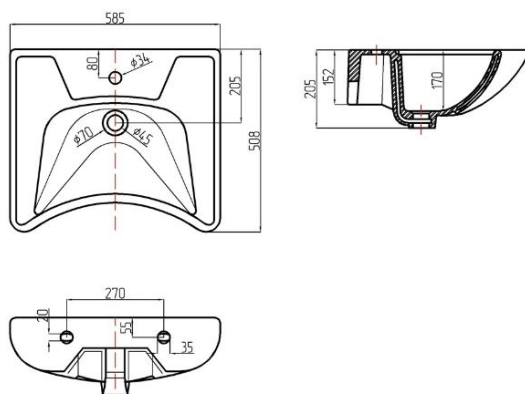

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Определитесь с местом расположения раковины. Перед монтажом убедитесь, что поверхность стены ровная. При необходимости выровняйте стену цементным раствором или готовыми сухими смесями. Стена должна выдерживать нагрузку от веса раковины.
2. Отметьте места для фиксирующих болтов на стене. Просверлите монтажные отверстия.
3. Закрепите раковину на стене двумя фиксирующими болтами.
4. Заполните стык между раковиной и стеной герметичным составом, чтобы предотвратить попадание влаги в это место.
5. Подключите раковину к канализационной сети с использованием специального сифона типа S.

Поверхность изделия устойчива к воздействию растворителей, кислот и щелочей, содержащихся в бытовых моющих средствах и косметике. Используйте обычные чистящие средства. Не применяйте абразивные материалы, такие как металлическая сетка или аналогичные губки. Если поверхность сильно загрязнена и не очищается обычными средствами, используйте специальные чистящие средства. Не оставляйте моющее средство на поверхности фарфора надолго, смойте его после использования. Следуйте инструкциям производителей при использовании моющих средств. Недопустимо наличие воды выше верхнего уровня переливного отверстия.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - **12 месяцев** со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2