


Памятка по измерению лестниц и пандусов

Как правильно измерить лестницу или пандус, чтобы рассчитать длину перил

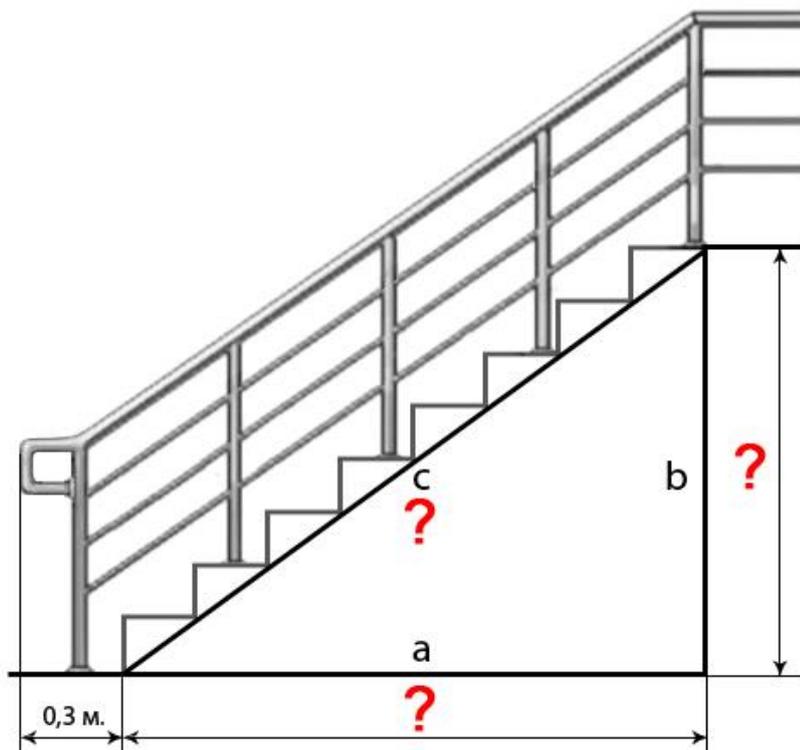

1. Замерьте длину марша в проекции на плоскости пола – размер a ;
2. Замерьте высоту марша – размер b ;
3. Замерьте длину восходящей части марша – размер c ;
4. При окончательном расчете длины перил учитывается норматив СП 59.13330.2020, согласно которому перила должны выходить за линию ступеней на 0,3 м.


Также вас может заинтересовать:

1. [Скачать каталоги и прайсы](#)
2. [Товары, которые всегда в наличии на складе в Москве](#) (в т.ч. поручни и оборудование для санузла)
3. [Оборудование для инклюзивного образования](#)
4. Мы сняли для вас много обучающих обзорных видео по товарам и нормативам. Все можно найти на нашем сайте и [YouTube](#) канале.
5. Также, можете ознакомиться с [примерами реализованных проектов](#).

О компании «Доступная страна»

Производственно-торговая компания "Доступная страна" производит и поставляет в государственные и коммерческие организации оборудование для маломобильных групп населения (МГН), в том числе детей с ОВЗ. Мы работаем по государственным программам и национальным проектам "Доступная среда" (включая направление "Реабилитация и абилитация"), "Современная школа", "Старшее поколение", "Цифровая среда" и т.д. Мы также оказываем услуги по проектированию Доступной среды, установке и монтажу поставленной продукции и проводим обучение персонала по завершению проекта или поставки.

Компания "Доступная страна" работает с 2013 года, за более чем 10 лет нами оборудовано уже порядка 11 000 учреждений из 82 регионов по всей РФ. В нашем ассортименте более 4 000 наименований проверенной, созданной для людей продукции, отвечающей всем необходимым требованиям нормативной документации.

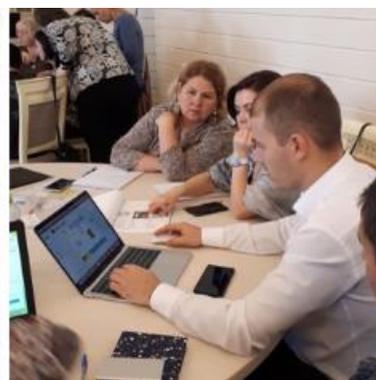

[Оставьте заявку на сайте](#)

или напишите нам на zakaz@d-strana.ru или в [WhatsApp](#)
и получите счет на интересующие модели

8 800 200 13 80