

ПАСПОРТ

Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA арт. 4620.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Напольная чаша – 1 шт.
- 1.2. Сливной бачок - 1 шт.
- 1.3. Арматура для сливного бачка – 1 шт.
- 1.4. Крышка сиденье - 1 шт.
- 1.5. Набор крепежных элементов – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Модель унитаза полностью соответствующая нормам. Унитаз с высокой посадкой специально для пожилых людей, и для людей с ограниченными двигательными возможностями.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Данная модель предназначена для людей с ограниченными возможностями (унитаз выше обычного на 5-10 см). Бачок комплектуется кнопочной арматурой с нижней подводкой воды. В каждом комплекте арматуры к сливному бачку имеется инструкция по монтажу и регулировке. Кнопочный двухрежимный слив, максимально адаптирован к условиям эксплуатации в России, соответствует российским и международным стандартам качества.

Сиденье изготовлено из прочного пластика и поэтому имеет повышенную жесткость и ударопрочность. Крышка-сиденье снабжено комплектом крепления к поверхности унитаза и инструкцией от производителя. Крышку-сиденье можно снимать на время уборки. Не используйте для протирания губки из металлической стружки и абразивные составы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты: 700x360x890 мм

Длина чаши: 700 мм

Высота чаши: 470 мм

Высота унитаза с бачком: 890 мм

Ширина чаши: 360 мм

Выпуск: горизонтальный

Цвет: белый

Материал - керамика

ТИП чаши - Воронкообразная

Преимуществом конструкции является высокая гигиеничность за счет расположения воронки в центре чаши, что обеспечивает тщательное и мгновенное смывание.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

5.1 Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает накопление грязи и известкового налета. Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой щеточкой с использованием моющего средства. Перед использованием моющего средства убедитесь, что оно рекомендовано производителем для использования при чистке изделий санитарной керамики.

Внимательно читайте инструкцию по применению, которая размещена на упаковке моющего средства.

5.2 Глазурованную поверхность легко поддерживать в чистоте, так как она является стойкой к растворителям и щелочам, содержащимся в чистящих и моющих средствах бытового назначения. Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткая губка, а также не допускается применение концентрированных кислот, поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия.

5.3 Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков использовать специально предназначенные для этих целей чистящие средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы санитарных керамических изделий 10 лет с момента начала эксплуатации. По истечении срока службы санитарных керамических изделий изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной из-за естественного старения материала.

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


6.1. Монтаж унитаза должен производиться квалифицированным специалистом.

6.2. Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации. Для установки унитаза в горизонтальной плоскости воспользуйтесь строительным уровнем.



6.3. При необходимости для сглаживания неровностей на полу на прилегающие поверхности необходимо нанести выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно приготовленная смесь песка и цемента.

6.4. Изделие крепится к деревянному или бетонному полу на 2-х винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия на свежесушенный бетон. После фиксации изделия винтами стыковочный шов заполните силиконовым герметиком.

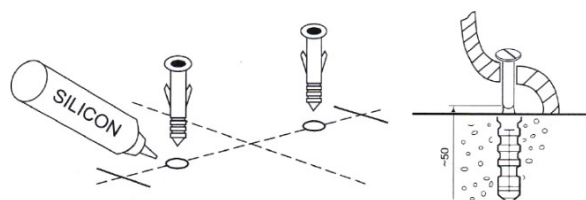

6.5. Уплотните место стыка постамента с поверхностью пола герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиной из пластика.



7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 4960-029-54672351-2010 «Изделия санитарные керамические. Технические условия» при соблюдении правил их транспортировки и хранения.

7.2. По вопросам ремонта изделия и/или покупки запасных частей обращайтесь по месту приобретения продукции.

7.3. Производитель устанавливает на продукцию срок гарантии 5 лет с даты изготовления.

7.4. Допуски размеров соответствуют обычным для керамических изделий допускам (нормативам). При установке изделий следует учитывать возникающие при производстве отклонения от размеров, указанных в инструкциях.

7.5. Производитель оставляет за собой право на частичные и конструктивные изменения.

8. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4