

ПАСПОРТ

Раковина для инвалидов, арт. 4624



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Раковина для инвалидов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Раковина для инвалидов DSTRANA арт. 4624 предназначена для оснащения санитарно-гигиенических помещений, используемых людьми с ограниченными возможностями, обеспечивая удобный доступ и комфортные условия для личной гигиены. Конструкция раковины соответствует нормативам СП 59.13330.2020 и предусматривает достаточную глубину и ширину для свободного размещения ног пользователя на инвалидной коляске..

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Раковина для инвалидов DSTRANA арт. 4624 представляет собой санитарное устройство, предназначенное для комфортного и безопасного использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, преимущественно пользователями инвалидных колясок. Изделие выполнено из качественного санфарфора белого цвета, обладает эргономичным дизайном и компактными размерами, соответствующими установленным строительным нормам и правилам (СП 59.13330.2020). Форма раковины выполнена с удобным изгибом и широкими бортиками, позволяющими комфортно размещать мелкие предметы и освободить руки пользователя. Наличие отверстия под стандартный смеситель и системы перелива обеспечивают надежное функционирование устройства. Специальный плоский сифон с удлинённым отводящим патрубком смещает канализационное соединение ближе к стене, создавая дополнительное свободное пространство под раковиной для удобной посадки пользователя на кресло-коляску. Принцип функционирования раковины аналогичен стандартному сантехническому оборудованию, однако конструктивные особенности направлены именно на повышение доступности и комфорта для маломобильных групп населения:

- Удобство подхода и посадки: Благодаря специальной форме и глубокому профилю раковины обеспечивается удобное размещение ног пользователя на инвалидной коляске непосредственно под мойкой, что облегчает процесс мытья рук и гигиенических процедур.
- Простота управления: Смеситель расположен близко к передней кромке раковины (не дальше 40 см), позволяя легко управлять краном даже сидя в кресле-коляске.
- Эффективность водоотведения: Система перелива предотвращает случайное переполнение водой, а плоская форма сифона обеспечивает быстрый и надежный отвод использованной жидкости в канализационную систему.
- Таким образом, данная раковина является функциональным и доступным оборудованием, идеально подходящим для общественных туалетов, больниц, поликлиник, реабилитационных центров, гостиниц и жилых объектов, адаптированных для нужд маломобильных граждан.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: санфарфор

Цвет: белый

Длина: 55 см

Расстояние от центральной части креплений - 18 см Ширина: 64 см

Высота: 16,5 см

Вес: 19,6 кг

Функционал: с переливом

Тип установки: к стене

Кронштейны в комплекте

Комплектация: умывальник

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Страницы 2 - 4 данного документа.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2

Раковина для инвалидов DSTRANA, арт. 4624


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.


1. НАСТЕННАЯ РАКОВИНА


Следования этим инструкциям по монтажу с использованием поставляемого в комплекте оборудования будет более чем достаточно для установки изделия на стене.

Поставляемое в комплекте оборудование

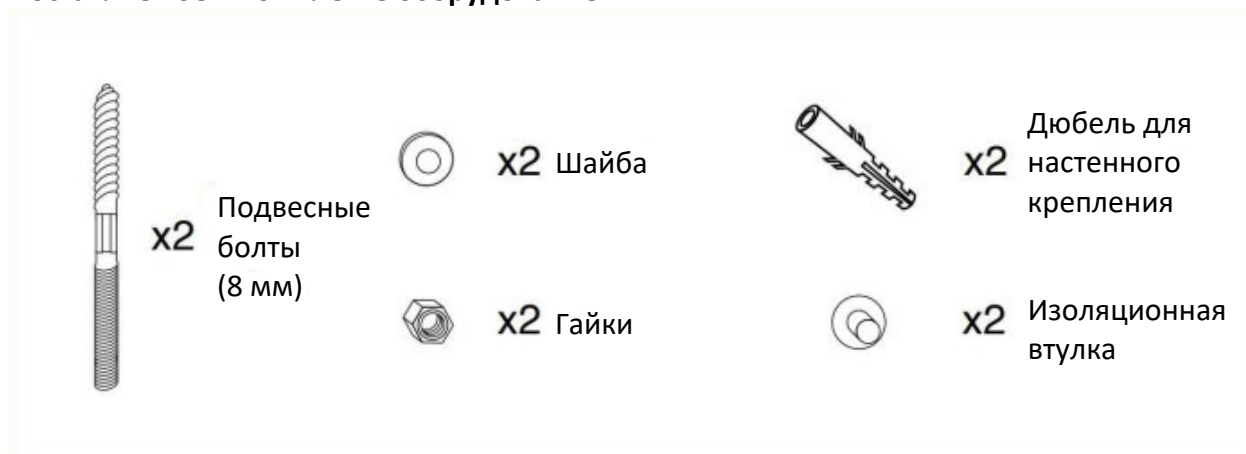


Инструменты, которые могут вам понадобиться

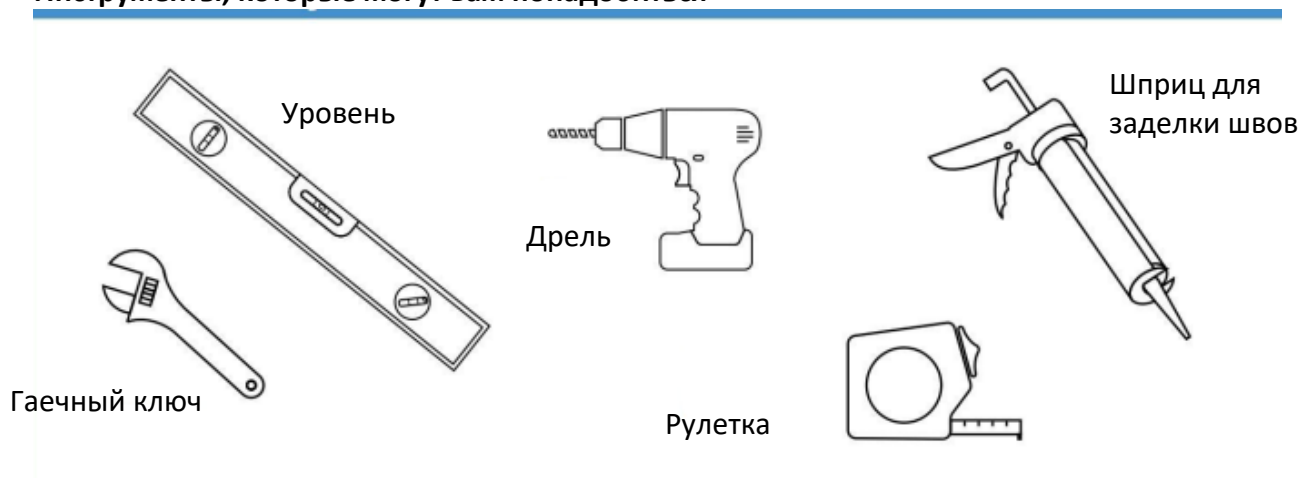

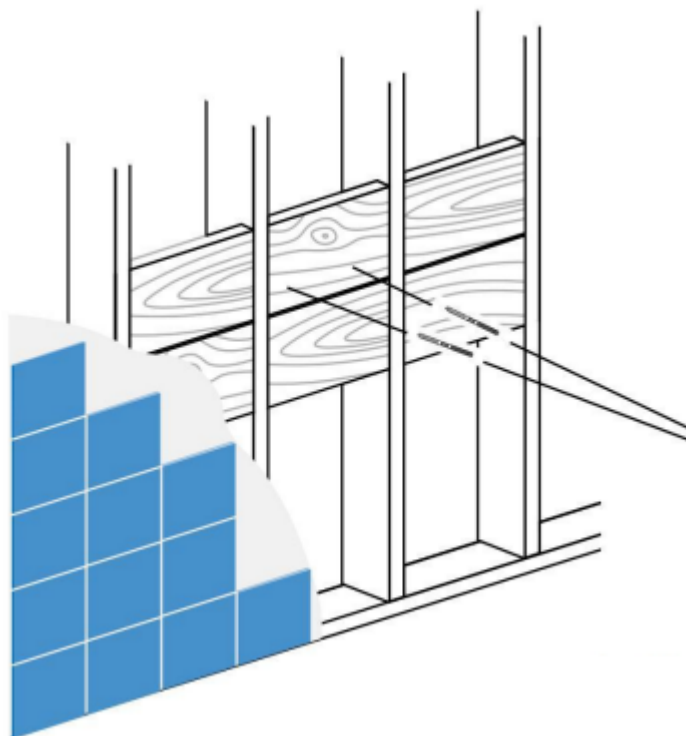

1. Подготовьте место

Разместите в стене шпильки. Если шпильки не совпадают с отверстиями в задней части раковины, не забудьте добавить достаточное количество настенных опор за готовой стеной.

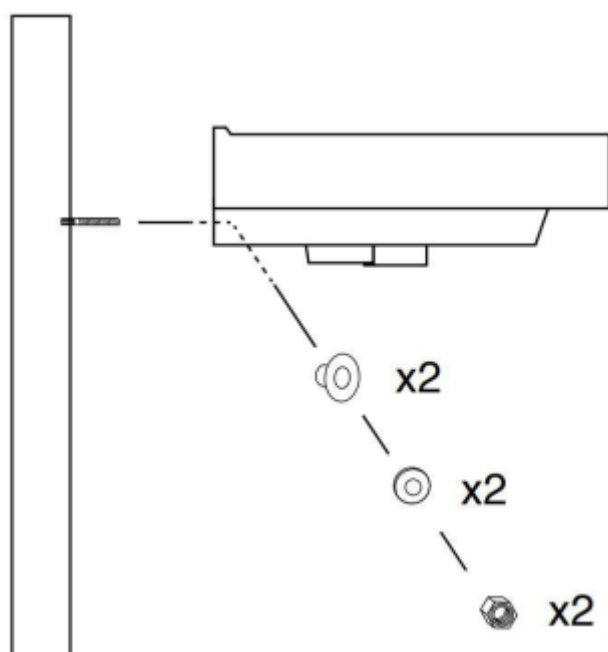


2. Установите подвесные болты

Измерьте расстояние между монтажными отверстиями в задней части раковины. Просверлите направляющие отверстия в дереве и вкрутите подвесные болты. Проверьте положение уровнем.

3. Закрепите раковину при помощи шайб и гаек

Закрепите раковину на двух подвесных болтах. Закрепите раковину при помощи изоляционных втулок, шайб и гаек. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерной затяжки болтов. Чрезмерная затяжка может привести к тому, что раковина расколется и треснет.

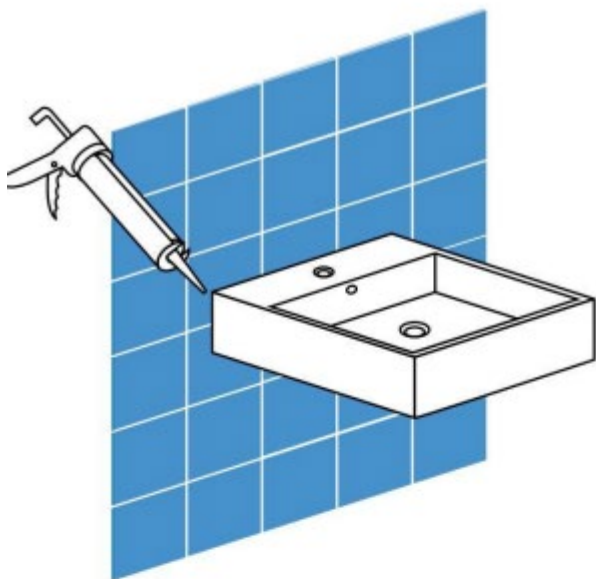

4. Нанесите герметик

Завершите установку раковины полоской герметика между раковиной и стеной.



5. Аксессуары для раковины

Завершите установку, добавив к раковине предпочитаемые сантехнические аксессуары, такие как смеситель, слив, Р-образный сифон и угловые клапаны.

