

ПАСПОРТ

Раковина угловая для инвалидов DS IF35 арт. 2514.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Раковина – 1 шт.
- 1.2. Хромированное кольцо для переливного отверстия - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Раковина угловая DS IF35 предназначена для установки в санитарных, ванных и душевых комнатах для инвалидов. Компактная, занимает мало места в помещении. Соответствует программе "Доступная среда".

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Имеет отверстие под смеситель и отверстие под перелив. Монтируется к стене - крепежи входят в комплект поставки. Раковина для инвалидов подвесная изготовлена из керамики, производится на 1 отверстие под смеситель и обладает прямыми, но в то же время мягкими линиями. Особой опциональности изделию придает полукруглая форма, расположение смесителя по центру и наличие дополнительного места для предметов. Установка происходит простым способом - к стене крепежными винтами.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: не менее
440х390х110 и не более
460х410х180 мм
Материал: керамика
Цвет: белый

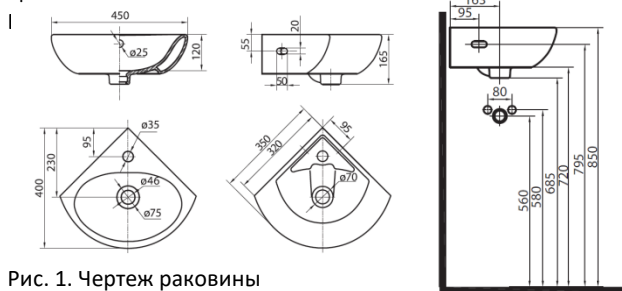


Рис. 1. Чертеж раковины

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

- 5.1. Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает накопление грязи и известкового налета. Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой щеточкой с использованием моющего средства. Перед использованием моющего средства убедитесь, что оно рекомендовано производителем для использования при чистке изделий санитарной керамики. Внимательно читайте инструкцию по применению, которая размещена на упаковке моющего средства.
- 5.2. Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткая губка, а также не допускается применение концентрированных кислот и сильных щелочей,

поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия.

5.3. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков использовать специально предназначенные для этих целей чистящие средства.

5.4. В случае засорения канализационных труб для умывальника с переливом рекомендуется использовать специализированные средства для чистки труб в виде жидкости, геля, порошка, гранул.

5.5. Не рекомендуется использовать вантуз, так как нагнетаемое им давление приведет к выбросу воды через переливное и технологические отверстия.

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 6.1. Монтаж раковины должен производиться квалифицированным специалистом.
- 6.2. Крепление раковины можно производить непосредственно на стену.
- 6.3. После монтажа убедиться в целостности втулки установочной. Запрещается эксплуатация раковины с поврежденной втулкой установочной.
- 6.4. Предварительно произвести разметку на ровной монтажной поверхности. Просверлить необходимые отверстия.
- 6.5. Установить раковину и закрепить на стене крепежными элементами до устойчивого положения.
- 6.6. Установить смеситель и подключить слив согласно инструкции изделий.
- 6.7. Заложить герметик на стыке раковины и стены. Исключить попадание воды на 24 часа.

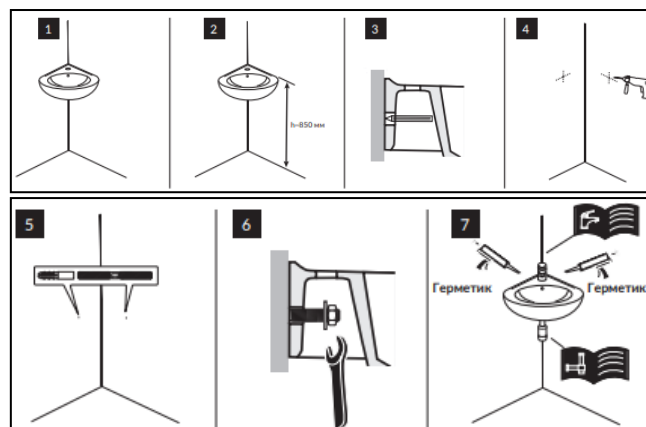


Рис.2. Установка угловой раковины

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня продажи оборудования.
- 7.3. Гарантия действительна, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью продавца. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
- 7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного подключения, небрежной эксплуатации, чистки абразивными веществами, непрофессионального ремонта, боя, нарушения целостности изделий при транспортировке и монтаже.

7.5. Гарантия не распространяется на изделия при использовании для функционирования низкого качества воды. В случае возникновения вопросов, покупатель должен обратиться по месту приобретения изделия.

8. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.